

Podręcznik użytkownika HP Photosmart 380 series

Polski





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-800-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Prawa autorskie i znaki towarowe

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie tego podręcznika jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach praw autorskich.

Uwaga

Jedynymi obowiązującymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są te, które są wyrażone jawnie w oświadczeniach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadnych informacji zawartych w tym dokumencie nie należy traktować jako dodatkowego zobowiązania gwarancyjnego ze strony firmy HP. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy redakcyjne, niedokładności bądź uchybienia merytoryczne zawarte w niniejszym dokumencie.

Firma Hewlett-Packard Development Company nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie uszkodzenia wynikające z dostarczenia, funkcjonowania lub wykorzystania tego dokumentu oraz opisanego w nim materiału.

Znaki towarowe

HP, logo HP i Photosmart stanowią własność firmy Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Logo Secure Digital jest znakiem towarowym firmy SD Association.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i logo CF są znakami towarowymi stowarzyszenia CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

MultiMediaCard jest znakiem towarowym firmy Infineon Technologies AG w Niemczech oraz jest przedmiotem licencji udzielonej stowarzyszeniu MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card jest znakiem towarowym firmy Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation oraz firmy Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac i Macintosh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. Nazwa i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i każdy przypadek użycia tych znaków przez firmę Hewlett-Packard Company jest objęty licencją.

Nazwa PictBridge oraz logo PictBridge są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Inne marki i ich produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicielami. Oprogramowanie wbudowane drukarki powstało częściowo na podstawie prac grupy Independent JPEG Group.

Prawa autorskie do niektórych fotografii zawartych w niniejszym dokumencie należą do ich pierwotnych właścicieli.

Kontrolny numer identyfikacyjny modelu VCVRA-0508

Dla celów identyfikacyjnych wymaganych przez przepisy produkt został oznaczony prawnym numerem modelu. Kontrolny numer modelu tego produktu to VCVRA-0508. Nie należy mylić tego numeru z nazwą rynkową (drukarka HP Photosmart 380 series) lub numerem produktu (Q6387A).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa by zmniejszyć ryzyko obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia prądem elektrycznym.



Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego produktu na działanie deszczu i wilgoci.

- Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję instalacji dołączone do drukarki.

- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie wiadomo, czy gniazdo jest uziemione, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz produkt od gniazda sieciowego.
- Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu wody ani gdy jesteś mokry.
- Zainstaluj produkt bezpiecznie na stabilnej powierzchni.
- Ustaw urządzenie w bezpiecznym miejscu, tak aby nikt nie nadepnął ani nie potknął się o kabel sieciowy lub go nie uszkodził.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z informacjami na temat rozwiązywania problemów dostępными w Pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart.
- Urządzenie nie zawiera elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych zlecaj wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
- Używaj urządzenie w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

W trosce o środowisko naturalne

Firma Hewlett-Packard Company dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były przyjazne dla środowiska.

Ochrona środowiska

Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby jej wpływ na środowisko był minimalny. Dalsze informacje o programie ochrony środowiska firmy HP znajdują się w witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Wytwarzanie ozonu

Niniejszy produkt nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O_3).

Zużycie papieru

Niniejszy produkt nadaje się do użycia z papierem makulaturowym wg normy DIN 19309.



Części plastikowe

Wykonane z tworzyw sztucznych części ważące więcej niż 24 gramy (0,88 uncji) są oznaczone zgodnie z międzynarodowymi standardami, co umożliwia zidentyfikowanie tych tworzyw w celu przeprowadzenia ich utylizacji.

Informacje o bezpieczeństwie materiałów

Broszury opisujące środki bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami (MSDS) dostępne są w witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds. Klienci, którzy nie mają dostępu do Internetu, powinni skontaktować się z działem obsługi klientów firmy HP.

Program wtórnego wykorzystania surowców

Firma HP podejmuje w wielu krajach coraz więcej inicjatyw dotyczących zwrotu oraz recyklingu swoich produktów, a także współpracuje z największymi na świecie ośrodkami recyklingu urządzeń elektronicznych.

Firma HP oszczędza zasoby naturalne, ponownie sprzedając niektóre swoje najbardziej popularne produkty.

Ten produkt firmy HP zawiera ołów w połączeniach lutowanych, co może wymagać odpowiedniego ich zabezpieczenia po zakończeniu okresu użytkowania.

Istotna informacja dotycząca przetwarzania odpadów dla naszych klientów w Unii Europejskiej:

Aby chronić środowisko, produkt ten musi być przetworzony po okresie użytkowania zgodnie z przepisami. Poniższy symbol oznacza, że produkt ten nie może być wyrzucony do śmieci. Prosimy o zwrot produktu w celu właściwego przetworzenia/odzyskania do najbliższego autoryzowanego punktu. Dalsze informacje dotyczące zwrotu i przetwarzania produktów HP możesz znaleźć pod adresem: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Spis treści

1	Witamy	3
	Uzyskiwanie dodatkowych informacji	3
	Elementy drukarki	4
	Dostępne wyposażenie dodatkowe	8
	Menu drukarki	9
2	Przygotowanie do drukowania	15
	Ładowanie papieru	15
	Wybór odpowiedniego papieru	15
	Ładowanie papieru	16
	Instalowanie atramentowych wkładów drukujących	17
	Wkładanie kart pamięci do drukarki	19
	Obsługiwane formaty plików	20
	Wkładanie karty pamięci do drukarki	20
	Wymianowanie karty pamięci	22
3	Drukowanie bez użycia komputera	23
	Przesyłanie fotografii z aparatu do drukarki	23
	Określanie fotografii do wydrukowania	24
	Wybieranie fotografii do wydrukowania	25
	Budzenie w sobie twórcy	29
	Poprawianie jakości fotografii	31
	Drukowanie fotografii	32
	Wybór układu	32
	Wybór jakości wydruku	33
	Wybór metody drukowania	33
4	Podłączanie urządzeń	37
	Podłączanie do innych urządzeń	37
	Łączenie poprzez usługę HP Instant Share	39
5	Konserwacja i transport drukarki	41
	Czyszczenie i konserwacja drukarki	41
	Czyszczenie obudowy drukarki	41
	Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego	41
	Drukowanie strony testowej	42
	Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego	42
	Przechowywanie drukarki i atramentowych wkładów drukujących	43
	Przechowywanie drukarki	43
	Przechowywanie atramentowych wkładów drukujących	44
	Zachowanie odpowiedniej jakości papieru fotograficznego	44
	Przechowywanie papieru fotograficznego	44
	Używanie papieru fotograficznego	44
	Transport drukarki	45
6	Rozwiązywanie problemów	47
	Problemy sprzętowe z drukarką	47
	Problemy z drukowaniem	51
	Problemy z drukowaniem przy użyciu technologii Bluetooth	54
	Komunikaty o błędach	56

7	Dane techniczne	59
	Wymagania systemowe	59
	Dane techniczne drukarki	60
8	Dział obsługi klientów	63
	Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów firmy HP	63
	Uzyskiwanie pomocy przez telefon	64
	Zwrot do naprawy w firmie HP (tylko Ameryka Północna)	64
	Dodatkowe opcje gwarancji	64
A	Instalacja oprogramowania	67
B	Gwarancja HP	69
	Indeks.....	71

1 Witamy

Dziękujemy za zakup drukarki HP Photosmart 380 series! Ta nowa drukarka o niewielkich rozmiarach umożliwia łatwe drukowanie atrakcyjnych fotografii przy użyciu komputera lub bez niego.

Ten podręcznik zawiera informacje na temat drukowania fotografii przy użyciu drukarki bez podłączania jej do komputera. Aby uzyskać informacje dotyczące drukowania z komputera, zainstaluj oprogramowanie drukarki i przejrzyj ekranową Pomoc drukarki; patrz [Instalacja oprogramowania i Uzyskiwanie dodatkowych informacji](#).

W podręczniku omówiono następujące zagadnienia:



Drukowanie fotografii bez marginesów, z kolorowymi niestandardowymi ramkami. Patrz [Budzenie w sobie twórcy](#).



Przekształcanie fotografii w „klasyczne” fotografie czarno-białe, w sepii lub zastosowanie innych efektów kolorystycznych. Patrz [Budzenie w sobie twórcy](#).



Poprawianie jakości fotografii przez usunięcie efektu czerwonych oczu, wyostrzanie nieostrych fotografii oraz podwyższenie poziomu kontrastu. Patrz [Poprawianie jakości fotografii](#).

Uzyskiwanie dodatkowych informacji


Razem z drukarką dostarczana jest następująca dokumentacja:

- **Instrukcja instalacji:** Do drukarki HP Photosmart 380 series dołączone są instrukcje instalacji zawierające objaśnienia dotyczące konfigurowania drukarki i instalacji jej oprogramowania.
- **Podręcznik użytkownika:** *Podręcznik użytkownika HP Photosmart 380 series* to książka którą właśnie czytasz. Podręcznik ten zawiera omówienie podstawowych funkcji drukarki, sposobu korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych.
- **Pomoc drukarki HP Photosmart:** W Pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart można znaleźć informacje dotyczące korzystania z drukarki podłączonej do komputera oraz rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.

Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki HP Photosmart w komputerze (dalej informacje znajdują się w [Instalacja oprogramowania](#)) możesz wyświetlić Pomoc ekranową:

- **Komputer z systemem Windows:** Z menu **Start** wybierz kolejno polecenia **Programy** (w systemie Windows XP polecenie **Wszystkie programy**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Pomoc drukarki Photosmart**.
- **Komputer Macintosh:** W programie Finder wybierz kolejno polecenia **Help** > **Mac Help**, a następnie polecenia **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.

Elementy drukarki

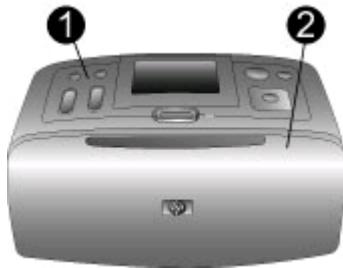

Przednia część drukarki

1	Panel sterowania: Służy do sterowania podstawowymi funkcjami drukarki.
2	Taca wyjściowa (zamknięta): Otwórz ją by drukować, włożyć kartę pamięci, podłączyć zgodny aparat cyfrowy, podłączyć urządzenie HP iPod, lub uzyskać dostęp do obszaru atramentowych wkładów drukujących.



Wewnętrzna strona przedniej części drukarki

- 1 **Podajnik:** Służy do ładowania papieru.
- 2 **Przedłużenie podajnika:** Po wysunięciu służy do podrzymywania papieru.
- 3 **Prowadnica szerokości papieru:** Dosunięcie prowadnicy do bieżącej szerokości arkuszy umożliwia ustawienie papieru we właściwym położeniu.
- 4 **Port aparatu:** Podłącz aparat cyfrowy PictBridge, opcjonalną kartę bezprzewodową HP Bluetooth, lub urządzenie HP iPod.
- 5 **Gniazda kart pamięci:** W tych gniazdach są umieszczane karty pamięci. Patrz [Wkładanie kart pamięci do drukarki](#).
- 6 **Klapka atramentowych wkładów drukujących:** Otwierana w celu włożenia lub wyjęcia wkładu drukującego. Patrz [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#).
- 7 **Taca wyjściowa (otwarta):** Na tej tacę umieszczane są wydrukowane fotografie.




Tylna część drukarki

- 1 **Port USB:** Port ten umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub cyfrowego aparatu HP z funkcją drukowania bezpośredniego.
- 2 **Złącze kabla zasilającego:** Służy do podłączania kabla zasilającego.



Lampki wskaźników

- 1 **Wskaźnik Karta pamięci:** Wskaźnik ten świeci na zielono gdy drukarka jest gotowa na włożenie lub wyjęcie karty pamięci. Miga na zielono w czasie korzystania z karty pamięci. Patrz [Wkładanie kart pamięci do drukarki](#).
- 2 **Wskaźnik Włączony:** Wskaźnik ten świeci na zielono gdy drukarka jest włączona. Miga na zielono gdy drukarka pracuje, a gdy drukarka wymaga uwagi miga na czerwono.

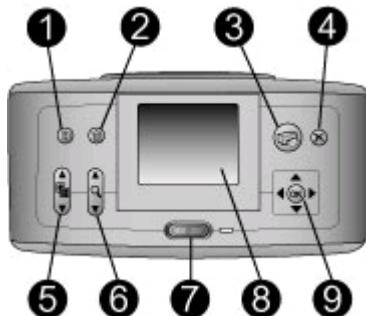

Panel sterowania


- 1 **Menu:** Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.
- 2 **Usuń:** Naciśnij, aby usunąć wybraną fotografię z karty pamięci.
- 3 **Drukuj:** Naciśnij, aby wydrukować wybrane fotografie z karty pamięci.
- 4 **Anuluj:** Naciśnij, aby usunąć zaznaczenie fotografii, zamknąć menu lub przerwać wykonywanie operacji.
- 5 **Układ:** Użyj przycisków ze strzałkami, aby przeglądać dostępne układy. Aby wybrać układ, naciśnij przycisk **OK**.
- 6 **Powiększenie:** Użyj przycisków ze strzałkami do zwiększania lub zmniejszania poziomu powiększenia.
- 7 **Zasilanie:** Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć drukarkę.
- 8 **Ekran drukarki:** Służy do wyświetlania fotografii i menu.
- 9 **Przyciski Wybierz fotografię:** Użyj przycisków ze strzałkami do przeglądania fotografii zapisanych na karcie pamięci lub do poruszania się między opcjami menu. Aby wybrać fotografię, określone menu lub opcję menu, naciśnij przycisk **OK**.



Ekran w trybie bezczynności

1 **Wskaźnik akumulatora** : Wskazuje poziom naładowania akumulatora wewnętrznego HP Photosmart, jeżeli jest zainstalowany.
Całkowicie wypełniona ikona akumulatora oznacza w pełni naładowany akumulator. Wraz z użyciem akumulatora, ikona akumulatora poprzez stopień wypełnienia wskazuje szacowany poziom naładowania akumulatora.
Ikona błyskawicy znajdującej się na górze ikony akumulatora oznacza podłączenie zasilacza i ładowanie akumulatora. Ikona wtyczki jest wyświetlana gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskazując że można odłączyć kabel zasilający i w razie potrzeby zasilać drukarkę z akumulatora.
Więcej informacji na temat akumulatora znajduje się w instrukcji dołączonej do akumulatora.

2 **Wskaźnik poziomu atramentu** : Wskazuje poziom atramentu we wkładzie drukującym.

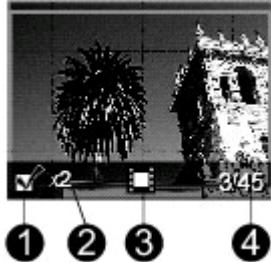

Ekran wyboru fotografii

1 **Pole wyboru**: W przypadku zaznaczenia fotografii wyświetlany jest znaczek wyboru.

2 **Liczba kopii**: Liczba kopii bieżącej fotografii, która ma być wydrukowana.

3 **Wideoeklip** : Ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy na ekranie drukarki wyświetlany jest wideoeklip.

4 **Numer indeksu**: Wyświetlany jest numer indeksu bieżącej fotografii i całkowita liczba fotografii zapisanych na karcie pamięci umieszczonej w drukarce.



Przegroda akumulatora wewnętrznego

1	Pokrywa przegrody akumulatora: Po otwarciu pokrywy w dolnej części drukarki można włożyć do urządzenia opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart.
2	Akumulator wewnętrzny HP Photosmart (Model Q5599A): Całkowicie naładowany akumulator umożliwia wydrukowanie około 75 fotografii. Akumulator należy zakupić oddzielnie.
3	Przegroda akumulatora wewnętrznego: W tym miejscu umieszczany jest opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart.
4	Przycisk przegrody akumulatora: Przesuń przycisk, aby zwolnić pokrywę przegrody.

Dostępne wyposażenie dodatkowe

Dostępne jest wyposażenie dodatkowe dające możliwość użycia drukarki HP Photosmart 380 series jako urządzenia przenośnego i drukowania w dowolnym miejscu i czasie. Wygląd wyposażenia dodatkowego może różnić się od przedstawionego na rysunkach.

Nazwa	Opis
 Akumulator wewnętrzny HP Photosmart	Akumulator wewnętrzny HP Photosmart umożliwia korzystanie z drukarki jako urządzenia przenośnego.

(ciąg dalszy)

Nazwa	Opis
	Zasilacz samochodowy HP Photosmart umożliwia korzystanie z zapasowego źródła zasilania w samochodzie i ładowanie opcjonalnego akumulatora wewnętrznego HP Photosmart umieszczonego w drukarce.
	Lekka, trwała walizka HP Photosmart na niewielką drukarkę umożliwia przechowywanie i zabezpieczenie wszystkich elementów niezbędnych do sprawnego drukowania w podróży.
	Karta bezprzewodowa HP Bluetooth®, podłączana do portu aparatu cyfrowego na przednim panelu drukarki, umożliwia drukowanie przy zastosowaniu technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Menu drukarki

Naciśnij przycisk **Menu** na panelu sterowania drukarki, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.

Przechodzenie pomiędzy opcjami menu drukarki:

- Naciśnij przycisk **Wybierz fotografię**  lub , aby przewinąć opcje menu wyświetlane na ekranie drukarki. Niedostępne elementy menu są wyszarzone.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu lub wybrać opcję.
- Naciśnij przycisk **Anuluj**, aby zamknąć bieżące menu.



Uwaga Nie możesz uzyskać dostępu do menu drukarki podczas przeglądania fotografii na ekranie drukarki w trybie wyświetlania 9 fotografii. Przed naciśnięciem przycisku **Menu** naciśnij przycisk **Powiększenie** , aby wyjść z trybu wyświetlania 9 fotografii i powrócić do trybu wyświetlania pojedynczej fotografii.

Struktura menu drukarki

- **Opcje drukowania**
 - **Drukuj wszystko:** Wybierz by wydrukować wszystkie fotografie z karty pamięci włożonej do drukarki.
 - **Wydruki z zapisu video:** Wybierz by wydrukować dziewięć kadrów z videoklipu . Instrukcje na temat drukowania z videoklipu znajdują się w **Wybieranie fotografii do wydrukowania**.
 - **Drukuj zakres:** Wybierz z **Wybierz początek zakresu** i **Wybierz koniec zakresu**.
 - **Drukuj stronę indeksów:** Wybierz by wydrukować stronę indeksów wszystkich fotografii z karty pamięci włożonej do drukarki.
 - **Fotografie panoramiczne:** Wybierz by ustawić drukowanie panoramiczne na **Włączone** lub **Wyłączone** (domyślnie). Wybierz **Włączone** by drukować wszystkie wybrane fotografie w formacie 3:1. Załaduj papier 10 x 30 cm przed rozpoczęciem drukowania. Gdy fotografia jest wybrana, zielone pole przycięcia wskaże obszar, który zostanie wydrukowany. Inne funkcje menu Opcje drukowania będą wyłączone gdy zostanie wybrana ta opcja. Wybierz **Wyłączone** by drukować w normalnym formacie 3:2. Drukowanie panoramiczne nie jest obsługiwane gdy drukujesz bezpośrednio z aparatu PictBridge za pomocą kabla USB.
 - **Naklejki fotograficzne:** Wybierz by ustawić drukowanie naklejek na **Włączone** lub **Wyłączone** (domyślnie). Wybierz **Włączone** by drukować 16 fotografii na stronie. W razie potrzeby załaduj specjalny nośnik z naklejkami. Inne funkcje menu Opcje drukowania będą wyłączone gdy zostanie wybrana ta opcja. Wybierz **Wyłączone** by drukować przy użyciu jednej z opcji normalnego układu.
 - **Drukuj fotografie paszportowe:** Wybierz by ustawić drukowanie fotografii paszportowych na **Włączone** lub **Wyłączone** (domyślnie). Wybierz rozmiar: W tym trybie wszystkie fotografie są drukowane w wybranym formacie fotografii paszportowej. Dla każdej z wybranych fotografii drukowana jest osobna strona. Każda wydrukowana strona zawiera tyle fotografii wybranego formatu, ile zmieści się na stronie. Inne funkcje menu Opcje drukowania będą wyłączone gdy zostanie wybrana ta opcja.
- **Edycja**
 - **Usuwanie efektu czerwonych oczu:** Wybierz tę funkcję by usunąć efekt czerwonych oczu z fotografii.
 - **Obróć fotografię:** Naciśnij przycisk , aby obrócić fotografię o 90° w prawo. Naciśnij przycisk , aby obrócić fotografię o 90° w lewo.
 - **Jasność fotografii:** Wybierz wartość pomiędzy -3 a +3. Domyślną wartością jest 0, oznaczające brak zmian.
 - **Dodaj ramkę:** Wybierz z opcji **Wybierz wzór** i **Wybierz kolor**.
 - **Dodaj efekt kolorystyczny:** Wybierz z pomiędzy następujących efektów kolorystycznych: **Czarno-biały**, **Sepia**, **Postarzony** lub **Brak efektu** (domyślnie).
- **Narzędzia**
 - **Instant Share:** Wybierz by udostępnić rodzinie i znajomym fotografie z włożonej karty pamięci. Drukarka musi być podłączona do komputera,

komputer musi być podłączony do Internetu, a oprogramowanie drukarki musi być zainstalowane w komputerze.

- **Wyświetl 9 fotografii:** Wybierz by oglądać po 9 fotografii na raz z włożonej karty pamięci.
- **Pokaz slajdów:** Wybierz by oglądać pokaz fotografii z włożonej karty pamięci. Naciśnij przycisk **Anuluj** aby zatrzymać pokaz slajdów.
- **Jakość wydruku:** **Normalna** zużywa mniej atramentu niż **Najlepsza** (domyślnie) i dotyczy wyłącznie obecnego zadania drukowania. Ustawienie to jest potem automatycznie przestawiane na **Najlepsza**.
- **Drukuj stronę próbna:** Wybierz by wydrukować stronę próbna, która może być przydatna przy ocenie jakości wydruku drukarki.
- **Drukuj stronę testową:** Wybierz by wydrukować stronę testową, zawierającą informacje o drukarce pomocne przy rozwiązywaniu problemów.
- **Wyczyść wkład drukujący:** Wybierz by wyczyścić wkład drukujący. Po wyczyszczeniu pojawi się pytanie, czy chcesz kontynuować z czyszczeniem drugiego poziomu (wybierz **Tak** lub **Nie**). Jeśli wybierzesz **Tak**, zostanie ukończony kolejny cykl czyszczenia. Następnie pojawi się pytanie, czy chcesz kontynuować z czyszczeniem trzeciego poziomu (wybierz **Tak** lub **Nie**).
- **Wyrównaj wkład drukujący:** Wybierz by wyrównać wkład drukujący.

- **Bluetooth**
 - **Adres urządzenia:** W przypadku niektórych urządzeń wykorzystujących technologię bezprzewodową Bluetooth wymagane jest wprowadzenie adresu lokalizowanego urządzenia. Ta opcja menu wyświetla adres urządzenia.
 - **Nazwa urządzenia:** Możesz wybrać nazwę urządzenia dla drukarki wyświetlana w innych urządzeniach z technologią bezprzewodową Bluetooth podczas lokalizowania drukarki.
 - **Klucz hasła:** Możesz przypisać do drukarki numeryczny klucz hasła Bluetooth. Domyślny klucz hasła to 0000. Użytkownicy urządzeń z technologią bezprzewodową Bluetooth muszą wprowadzić klucz hasła przed rozpoczęciem drukowania, jeżeli dla drukarki skonfigurowano wartość **Wysoki** ustawienia **Poziom zabezpieczeń** (patrz Poziom zabezpieczeń dalej w tej tabeli).
 - **Widoczność:** Zmieniając opcję widoczności, możesz skonfigurować drukarkę wykorzystującą technologię Bluetooth tak, aby była widoczna lub niewidoczna dla innych urządzeń korzystających z tej technologii. Wybierz **Widoczny** dla wszystkich lub **Niewidoczny**. Gdy wybierzesz **Niewidoczny**, jedynie urządzenia znające adres urządzenia mogą na nim drukować.
 - **Poziom zabezpieczeń:** Wybierz **Niski** (domyślnie) lub **Wysoki**. Ustawienie **Niski** nie wymaga od użytkowników innych urządzeń wykorzystujących bezprzewodową technologię Bluetooth wprowadzania klucza hasła drukarki. Ustawienie **Wysoki** wymaga od użytkowników innych urządzeń wykorzystujących bezprzewodową technologię Bluetooth wprowadzania klucza hasła drukarki.
 - **Resetuj opcje Bluetooth** Wybierz **Tak** lub **Nie** (domyślnie) by zresetować opcje Bluetooth do ustawień fabrycznych.

- **Pomoc**

- **Wskazówki przy drukowaniu I:** Wybierz by przeczytać o automatycznych funkcjach poprawy obrazu w drukarce.
- **Wskazówki przy drukowaniu II:** Wybierz by przeczytać wskazówki pomocne przy uzyskiwaniu jak najlepszych wydruków.
- **Fotografie panoramiczne:** Wybierz by przeczytać o drukowaniu fotografii panoramicznych.
- **Naklejki fotograficzne:** Wybierz by przeczytać o drukowaniu naklejek fotograficznych.
- **Karty pamięci:** Wybierz by przeczytać o kartach pamięci.
- **Wkładы drukujące:** Wybierz by przeczytać o wkładach drukujących.
- **Ładowanie papieru:** Wybierz by przeczytać o ładowaniu papieru.
- **Usuwanie zacięć papieru:** Wybierz by przeczytać o usuwaniu zacięć papieru.
- **Aparaty PictBridge:** Wybierz by przeczytać o korzystaniu z aparatów PictBridge wraz z drukarką.
- **Podróżowanie z drukarką:** Wybierz by przeczytać wskazówki dotyczące zabierania drukarki w drogę.
- **Uzyskiwanie pomocy:** Wybierz by przeczytać o sposobach uzyskiwania pomocy dla drukarki.

- **Preferencje**

- **Smart focus:** Wybierz **Włączone** (domyślnie) lub **Wyłączone**. Ustawienie to poprawia rozmazane fotografie.
- **Adaptive lighting:** Wybierz **Włączone** (domyślnie) lub **Wyłączone**. Ustawienie to poprawia jasność i kontrast.
- **Automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu:** Wybierz by usunąć efekt czerwonych oczu.
- **Data/godzina:** Wybierz by pokazać stempel daty/godziny na drukowanych fotografiach. Wybierz **Data/godzina**, **Tylko data** lub **Wyłączone** (domyślnie).
- **Przestrzeń kolorów:** Wybierz by wybrać przestrzeń kolorów. Wybierz **Adobe RGB**, **sRGB** lub **Automatycznie** (domyślnie). W przypadku ustawienia domyślnego **Automatycznie** drukarka korzysta z przestrzeni kolorów Adobe RGB, jeżeli jest dostępna. Jeżeli przestrzeń Adobe RGB nie jest dostępna, drukarka korzysta z sRGB.
- **Bez marginesów:** Wybierz by ustawić drukowanie bez marginesów na **Włączone** lub **Wyłączone** (domyślnie). Gdy drukowanie bez marginesów jest wyłączone, wszystkie strony są drukowane z wąskim białym marginesem dookoła krawędzi papieru.
- **Po wydrukowaniu:** Wybierz by zmienić czy wybrane fotografie mają być odznaczone po drukowaniu: **Zawsze** (domyślnie), **Nigdy** lub **Zapytaj**.
- **Tryb fotografii paszportowej:** Wybierz by ustawić tryb fotografii paszportowej na **Włączone** lub **Wyłączone** (domyślnie). Wybierz rozmiar: W tym trybie wszystkie fotografie są drukowane w wybranym formacie fotografii paszportowej. Dla każdej z wybranych fotografii drukowana jest osobna strona. Każda wydrukowana strona zawiera tyle fotografii wybranego formatu, ile zmieści się na stronie.
- **Animacja podglądu:** Wybierz by ustawić animację podglądu na **Włączone** (domyślnie) lub **Wyłączone**. Wybierz **Wyłączone** by pominąć animacje ekranu drukarki.

- **Poprawa jakości wideo:** Wybierz by ustawić poprawę jakości wideo na **Włączone** lub **Wyłączone** (domyślnie).
- **Przywrć domyślne:** Wybierz by przywrócić domyślne ustawienia drukarki: **Tak** lub **Nie**. Wybranie **Tak** przywraca oryginalne preferencje fabryczne.
- **Język:** Wybierz by zmienić ustawienie języka lub kraju/regionu. Wybierz z **Wybierz język** i **Wybierz kraj/region**.

2 Przygotowanie do drukowania

Przed rozpoczęciem drukowania zapoznaj się z trzema łatwymi procedurami:

- Ładowanie papieru
- Instalowanie atramentowych wkładów drukujących
- Wkładanie karty pamięci do drukarki

Przed włożeniem karty pamięci do drukarki musisz załadować papier i zainstalować atramentowy wkład drukujący.

Ładowanie papieru

W dalszej części znajdziesz informacje na temat wyboru odpowiedniego papieru dla zadania drukowania oraz ładowania papieru do podajnika wejściowego.

Wybór odpowiedniego papieru

Listę dostępnych typów papieru do drukarek atramentowych firmy HP i informacje o możliwości zakupu materiałów eksplotacyjnych możesz znaleźć pod adresem:

- www.hpsShopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonia)
- www.hp.com/paper (region Azji i Pacyfiku)

Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, wybierz jeden z następujących typów papieru fotograficznego HP wysokiej jakości.

Aby drukować	Zastosuj typ papieru
Wysokiej jakości, trwałe wydruki i powiększenia	Papier fotograficzny HP Premium Plus
Obrazy o rozdzielczości od średniej do wysokiej ze skanerów lub aparatów cyfrowych	Papier fotograficzny HP Premium
Fotografie do zastosowań codziennych i biznesowych	Papier fotograficzny HP Papier fotograficzny HP Everyday



Uwaga HP tak projektuje swoje papiery fotograficzne, by były odporne na blaknięcie, tak by fotografie pozostały jaskrawe przez lata. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w witrynie internetowej firmy HP. Przejdz do www.hp.com/support, wybierz swój kraj/region i swój język, a następnie wpisz HP Photosmart 380 w oknie wyszukiwania nazwy produktu. Naciśnij ENTER a następnie wybierz drukarkę HP Photosmart 380 series. W polu wyszukiwania **Pytania lub słowa kluczowe** wpisz odporność na światło lub trwałość i wciśnij ENTER. Kliknij temat który chcesz zobaczyć.

Aby zapewnić właściwy stan papieru, przestrzegaj następujących zaleceń:


- Papier fotograficzny przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub w zamykanym opakowaniu plastиковym.
- Przechowywany papier powinien być ułożony poziomo w chłodnym, suchym miejscu. Jeżeli rogi papieru fotograficznego są pozawijane, umieść papier w plastikowej torbie i delikatnie wygnij rogi w przeciwnym kierunku, aby je wyprostować.
- Papier fotograficzny chwyta za krawędzie arkusza, aby uniknąć rozmazania atramentu.

Ładowanie papieru

Wskazówki dotyczące ładowania papieru:

- Fotografie możesz drukować na papierze fotograficznym, kartach katalogowych, kartach formatu L lub kartach Hagaki.
- Przed załadunkiem papieru wysuń prowadnicę szerokości papieru, aby przygotować odpowiednie miejsce.
- Jednocześnie ładuj papier tylko jednego typu i formatu. Nie mieszaj typów lub rozmiarów papieru w podajniku wejściowym.

Typ papieru	Sposób ładowania
papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Karty indeksowe Karty formatu L Karty Hagaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwórz podajnik wejściowy i wysuń przedłużenie podajnika. 2. Załaduj maksymalnie 20 arkuszy papieru stroną do druku lub stroną błyszcząca skierowaną do góry. W czasie ładowania wcisnij zdecydowanie papier aż się zatrzyma. Jeżeli używany jest papier z zakładką, załaduj go w taki sposób, aby krawędź z zakładką była podawana na końcu. 3. Dosuń ściśle prowadnicę szerokości papieru do krawędzi papieru, tak aby nie był zgięty. 4. Otwórz tacę wyjściową przed rozpoczęciem drukowania.

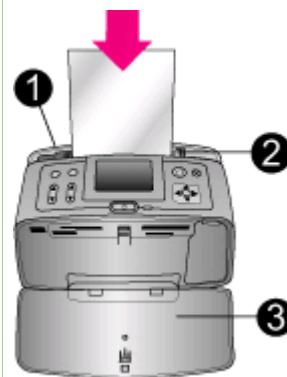

1	Podajnik
2	Prowadnica szerokości papieru
3	Taca wyjściowa

Instalowanie atramentowych wkładów drukujących

Firma HP oferuje różne typy wkładów drukujących, tak aby dla każdego zadania można było wybrać optymalną opcję. Numery wkładów drukujących które możesz wykorzystywać w tej drukarce zmieniają się zależnie od kraju/regionu i znajdują się na tyłnej okładce tego podręcznika.

Atramenty HP Vivera zapewniają "z życia wziętą" jakość fotografii i niezwykłą odporność na blaknięcie, dającą trwałe, żywe kolory. Atramenty HP Vivera mają specjalny skład i są naukowo przebadane pod względem jakości, czystości i odporności na blaknięcie.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów drukowania firma HP zaleca korzystanie wyłącznie z oryginalnych wkładów drukujących HP. Oryginalne wkłady drukujące firmy HP są zaprojektowane i przetestowane wraz z drukarkami HP by pomóc w uzyskiwaniu wspaniałych rezultatów za każdym razem.

Użycie najlepszego wkładu drukującego dla zadania drukowania

Aby drukować...	Umieść ten wkład drukujący w blokadzie wkładów drukujących
Fotografie kolorowe	Trójkolorowy HP (7 ml) Trójkolorowy HP (14 ml)
Fotografie czarno-białe	Fotograficzny szary HP
Fotografie w kolorze sepii lub postarzone	Trójkolorowy HP (7 ml) Trójkolorowy HP (14 ml)
Tekst i kolorowa grafika	Trójkolorowy HP (7 ml) Trójkolorowy HP (14 ml)



Przestroga Sprawdź, czy używany jest odpowiedni wkład drukujący. Firma HP nie może gwarantować jakości czy niezawodności atramentu innych firm. Obsługa serwisowa lub naprawy wymagane na skutek awarii lub uszkodzeń drukarki związanych z użyciem atramentu innych firm nie będą objęte ograniczoną gwarancją.

W celu zapewnienia najlepszej jakości druku firma HP zaleca instalowanie wszelkich wkładów drukujących zakupionych w punktach sprzedaży detalicznej przed datą umieszczoną na opakowaniu.

Instalowanie lub wymiana atramentowego wkładu drukującego



Usuń różową taśmę



Nie dotykać



Przygotowanie drukarki i wkładu drukującego

- Upewnij się, że zasilanie jest włączone i usunięto karton z wnętrza drukarki.
- Otwórz klapkę wkładów drukujących w drukarce.
- Usuń jasnoróżową taśmę z wkładu drukującego.

Wkładanie wkładu drukującego

- W przypadku wymiany wkładu drukującego naciśnij i wyciągnij wkład, aby wyjąć go z kosza.
- Chwyć nowy wkład drukujący etykietą do góry. Wsuń wkład drukujący do kosza, unosząc lekko przednią krawędź, tak aby miedziane styki były skierowane do przodu. Dociśnij wkład drukujący, aż zatrzasnie się na właściwym miejscu.
- Zamknij klapkę wkładu drukującego.

W trybie bezczynności na ekranie drukarki wyświetlana jest ikona wskazująca przybliżony poziom atramentu w zainstalowanym wkładzie drukującym (100%, 75%, 50%, 25% i prawie pusty). Ikona poziomu atramentu jest wyświetlana tylko w przypadku zainstalowania oryginalnych wkładów drukujących firmy HP.

Instalowanie lub wymiana atramentowego wkładu drukującego (ciąg dalszy)




Po zainstalowaniu nowego wkładu drukującego na ekranie drukarki jest wyświetlany monit o załadowanie zwykłego papieru w celu wyrównania wkładu drukującego. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą jakość druku.

Wyrównywanie wkładu drukującego

1. Załaduj papier do podajnika i naciśnij przycisk **OK**.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby wyrównać wkład drukujący.

Patrz [Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego](#).

Gdy wkład drukujący nie jest używany

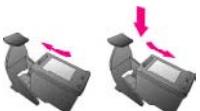

Po wyjęciu z drukarki wkład drukujący powinien być zawsze przechowywany w ochraniaczu. Ochraniacz wkładu drukującego zapobiega wysychaniu atramentu. Przechowywanie niezgodnie z zaleceniami może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania wkładu drukującego.

W niektórych krajach/regionach ochraniacz wkładu drukującego nie jest dostarczany razem z drukarką. Jest za to dołączany do wkładu drukującego z szarym atramentem fotograficznym, który można zakupić oddzielnie. W innych krajach/regionach ochraniacz jest dostarczany razem z drukarką.

→ Aby umieścić wkład drukujący w ochraniaczu, wsuń wkład do ochraniacza pod lekkim kątem, tak aby zatrzasnął się we właściwym miejscu.

Wkładanie kart pamięci do drukarki

Aby przeglądać i drukować fotografie, po wykonaniu fotografii aparatem cyfrowym możesz wyjąć kartę pamięci z aparatu i włożyć ją do drukarki. Drukarka może odczytywać następujące karty pamięci: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia, oraz xD-Picture Card™. Karta pamięci Microdrive nie jest obsługiwana.



Przestroga Użycie karty pamięci innego typu może spowodować uszkodzenie karty pamięci i drukarki.

Dalsze informacje na temat innych metod przesyłania fotografii z aparatu cyfrowego do drukarki znajdują się w [Podłączanie urządzeń](#).

Obsługiwane formaty plików

Drukarka rozpoznaje i drukuje bezpośrednio z karty pamięci pliki w następujących formatach: JPEG, nieskompresowane pliki TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime i MPEG-1. Jeśli aparat cyfrowy zapisuje fotografie i wideoklipy w innych formatach plików, zapisz pliki w pamięci komputera i wydrukuj je przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w Pomocy ekranowej drukarki.

Wkładanie karty pamięci do drukarki

Odnajdź używaną kartę pamięci w poniższej tabeli i postępuj zgodnie z instrukcjami wkładania karty do drukarki.

Wskazówki:

- Karty wkładaj do drukarki pojedynczo.
- Wsuń delikatnie kartę pamięci do drukarki, aż do napotkania oporu. Karta pamięci nie mieści się w całości w drukarce. Nie wpychaj karty na siłę.




Przestroga 1 Wkładanie karty pamięci w inny sposób niż opisany może spowodować uszkodzenie karty i drukarki.

Jeżeli karta pamięci zostanie włożona prawidłowo, wskaźnik Karta pamięci migą przez chwilę, a następnie świeci na zielono.

Przestroga 2 Nie wyjmuj karty pamięci, gdy wskaźnik Karta pamięci migą. Dalsze informacje znajdują się w [Wyjmowanie karty pamięci](#).

Karta pamięci	Wkładanie karty pamięci do drukarki
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> • Przednia etykieta skierowana do góry; jeżeli na etykiecie umieszczona jest strzałka, to jest ona skierowana w stronę drukarki. • Krawędź z metalowymi otworami końcówek jest skierowana w stronę drukarki. 
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> • Ścięty narożnik znajduje się po prawej stronie. • Metalowe styki są skierowane do dołu.

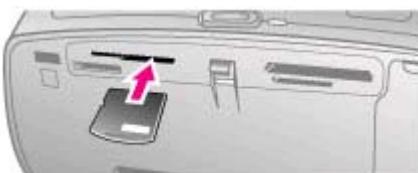Karta pamięci	Wkładanie karty pamięci do drukarki
	
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> Ścięty narożnik znajduje się po prawej stronie. Metalowe styki są skierowane do dołu. 
SmartMedia 	<ul style="list-style-type: none"> Ścięty narożnik znajduje się po lewej stronie. Metalowe styki są skierowane do dołu. 
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none"> Ścięty narożnik znajduje się po lewej stronie. Metalowe styki są skierowane do dołu. W przypadku korzystania z karty Memory Stick Duo™ lub Memory Stick PRO Duo™ przed włożeniem karty pamięci do drukarki załóż adapter dostarczony razem z kartą. 
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none"> Zakrzywiona krawędź karty skierowana do siebie. Metalowe styki są skierowane do dołu. 

Wyjmowanie karty pamięci

Poczekaj, aż wskaźnik Karta pamięci przestanie migać, a następnie delikatnie wyciągnij kartę pamięci z drukarki.



Przestroga Nie wyjmuj karty pamięci, gdy wskaźnik Karta pamięci migąć. Migający wskaźnik oznacza, że drukarka korzysta z karty pamięci. Wyjęcie karty pamięci podczas pobierania z niej danych może spowodować uszkodzenie drukarki bądź karty lub uszkodzenie informacji zapisanych na karcie.

3 Drukowanie bez użycia komputera

Drukarka HP Photosmart 380 series umożliwia drukowanie znakomitych fotografii bez konieczności korzystania z komputera. Po skonfigurowaniu drukarki zgodnie z instrukcjami dołączonymi do drukarki możesz skorzystać z opisanej poniżej kompletnej procedury drukowania.

Przesyłanie fotografii z aparatu do drukarki

Następująca procedura umożliwia wydrukowanie fotografii w ciągu kilku minut!

Krok 1

Włóż kartę pamięci.

Patrz [Wkładanie kart pamięci do drukarki](#).



Krok 2

Zdecyduj, które fotografie mają zostać wydrukowane.

Patrz [Określanie fotografii do wydrukowania](#).



Krok 3

Załaduj papier.

Patrz [Ładowanie papieru](#).



Krok 4

Jeśli zajdzie taka potrzeba, włóż inny wkład drukujący dla tego zadania drukowania.

Patrz [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#).



Krok 5

Wybierz fotografie do wydrukowania.

Patrz [Wybieranie fotografii do wydrukowania](#).



Krok 6

Obudź w sobie twórcę!

Patrz [Budzenie w sobie twórcy](#).

**Krok 7**

Popraw jakość fotografii.

Patrz [Poprawianie jakości fotografii](#).

**Krok 8**

Wydrukuj fotografie.

Patrz [Drukowanie fotografii](#).



Określanie fotografii do wydrukowania

Możesz zdecydować które fotografie mają być wydrukowane z karty pamięci przeglądając je na ekranie drukarki lub drukując indeks fotografii.

Aby przeglądać fotografie...	Wykonaj następujące czynności
Pojedynczo	<ol style="list-style-type: none"> Włóż kartę pamięci. Naciśnij przycisk Wybierz fotografię lub , aby przeglądać fotografie pojedynczo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przeglądać fotografie. Po wyświetleniu ostatniej fotografii w zestawie następuje powrót do pierwszej lub ostatniej fotografii i przeglądanie jest kontynuowane.
Jednocześnie 9 fotografii	<ol style="list-style-type: none"> Włóż kartę pamięci. Naciśnij przycisk Powiększenie , aby wyświetlić jednocześnie 9 fotografii. Naciśnij przycisk Wybierz fotografię lub , aby zaznaczyć jedną z dziewięciu fotografii. Naciśnij przycisk Powiększenie , aby powrócić do trybu wyświetlania fotografii pojedynczo.
Ciągły pokaz slajdów	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk Menu. Wybierz polecenie Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz polecenie Pokaz slajdów, a następnie naciśnij przycisk OK.

(ciąg dalszy)

Aby przeglądać fotografie...	Wykonaj następujące czynności
<p>Korzystanie z indeksu fotografii Strona indeksu fotografii zawiera widoki miniatur i numery indeksów wszystkich fotografii zapisanych na karcie pamięci (maks. 2000 fotografii). Możesz użyć numerów indeksów, aby wydrukować wybrane fotografie lub ich zakres. Aby obniżyć koszty druku indeksu fotografii, zamiast papieru fotograficznego możesz użyć karty katalogowej.</p>	<p>Naciśnij przycisk OK, aby wstrzymać lub wznowić pokaz slajdów. Naciśnij przycisk Anuluj aby zatrzymać pokaz slajdów.</p> <p>1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Wybierz opcję Opcje drukowania, a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz polecenie Drukuj stronę indeksów, a następnie naciśnij przycisk OK.</p>

Wybieranie fotografii do wydrukowania

Z pomocą panelu sterowania możesz wybrać fotografie, które chcesz wydrukować.

Aby...	Wykonaj następujące czynności
Wydrukować pojedynczą fotografię	<p>1. Włóż kartę pamięci i wyświetl fotografie. 2. Naciśnij przycisk Drukuj, aby wydrukować fotografię wyświetlana na ekranie drukarki zgodnie z bieżącym układem wydruku.</p>
Wydrukować kilka kopii fotografii	<p>1. Włóż kartę pamięci i wyświetl fotografie. 2. Naciśnij przycisk OK dla każdej kopii bieżącej fotografii, którą chcesz wydrukować. Aby zmniejszyć liczbę drukowanych kopii o jedną, naciśnij przycisk Anuluj. 3. Naciśnij przycisk Drukuj.</p>
Wydrukować kilka fotografii	<p>1. Włóż kartę pamięci i wyświetl fotografie. 2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać poszczególne fotografie przeznaczone do drukowania. 3. Naciśnij przycisk Drukuj.</p>
Wydrukować zakres fotografii	<p>1. Włóż kartę pamięci. 2. Naciśnij przycisk Menu.</p>

Aby...	Wykonaj następujące czynności
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wybierz opcję Opcje drukowania, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Wybierz polecenie Drukuj zakres, a następnie naciśnij przycisk OK. 5. Naciskaj przycisk Wybierz fotografię lub , dopóki nie zostanie wyświetlona pierwsza z fotografii, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk OK. 6. Naciskaj przycisk Wybierz fotografię lub , dopóki nie zostanie wyświetlona ostatnia z fotografii, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk OK. 7. Naciśnij przycisk Drukuj.
Drukowanie jednego wybranego kadru z videoklipu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włóż kartę pamięci zawierającą videoklip. 2. Naciśnij przycisk lub by przejść do videoklipu (pojawi się pierwszy kadr klipu). Na dole ekranu drukarki pojawi się ikona videoklipu. 3. Naciśnij przycisk OK by wybrać videoklip. Wideo będzie ładować się powoli, kadr po kadrze, pozwalając na wybór kadru do wydrukowania. 4. Gdy pojawi się kadr, który chcesz wydrukować, naciśnij przycisk OK, a następnie przycisk Drukuj. <p>Uwaga 1 Rozdzielcość obrazu w videoklipach jest zazwyczaj niższa niż fotografii cyfrowych; z tego powodu możesz zauważać, że jakość wydruku videoklipu jest niższa niż jakość wydruku fotografii.</p> <p>Uwaga 2 Drukarka nie obsługuje wszystkich formatów plików wideo. Lista obsługiwanych formatów plików wideo znajduje się w Dane techniczne drukarki.</p>
Drukowanie dziewięciu wybranych kadrów z videoklipu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włóż kartę pamięci zawierającą videoklip. 2. Naciśnij przycisk Menu, wybierz opcję Opcje drukowania, a

Aby...	Wykonaj następujące czynności
	<p>następnie wybierz Wydruki z zapisu video. Pojawi się podgląd wszystkich wideoklipów na karcie pamięci.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Za pomocą przycisków strzałek przejdź do wideoklipu który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk OK by go wybrać. 4. Naciśnij przycisk Drukuj. Wydruk składa się z jednej strony z dziewięcioma kadrami automatycznie wybranymi z wideoklipu. <p>Uwaga 1 Rozdzielcość obrazu w wideoklipach jest zazwyczaj niższa niż w fotografiach cyfrowych; z tego powodu możesz zauważyc, że jakość wydruku wideoklipu jest niższa niż jakość wydruku fotografii.</p> <p>Uwaga 2 Drukarka nie obsługuje wszystkich formatów plików video. Lista obsługiwanych formatów plików video znajduje się w Dane techniczne drukarki.</p>
Drukowanie fotografii w trybie panoramicznym	<p>Istnieją dwa sposoby utworzenia fotografii panoramicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Łączenie fotografii ze sobą: Za pomocą oprogramowania do edycji obrazów, jak HP Image Zone, złącz ze sobą nakładające się fotografie by utworzyć fotografię 10 x 30 cm. (Alternatywnie, niektóre aparaty cyfrowe mogą połączyć ze sobą kilka fotografii w jedną przed zapisaniem fotografii na kartę pamięci.) Następnie zapisz fotografię na kartę pamięci i zgodnie z poniższymi krokami włącz tryb panoramiczny. Tryb panoramiczny drukuje wybraną fotografię w formacie 3:1. • Wybieranie dowolnej fotografii: Wybierz jedną lub więcej fotografii na karcie pamięci i zgodnie z poniższymi krokami włącz tryb panoramiczny. Tryb panoramiczny

Aby...

Połącz kilka fotografii ze sobą by utworzyć jedną fotografię panoramiczną...



...lub wybierz dowolną fotografię by wydrukować ją w trybie panoramicznym

Wykonaj następujące czynności

drukuje wybrane fotografie w formacie 3:1.

1. Jeżeli karta pamięci jest umieszczona w drukarce, wyjmij ją.
2. Naciśnij przycisk **Menu**, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.
3. Wybierz opcję **Opcje drukowania**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Fotografie panoramiczne**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję **Włączone**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Załaduj papier 10 x 30 cm (4 x 12 cali).
7. Włóż kartę pamięci zawierającą jedną lub więcej fotografii, które chcesz wydrukować w trybie panoramicznym. Pole przycięcia na ekranie drukarki wskaże część fotografii, która zostanie wydrukowana (format 3:1). Im wyższa rozdzielcość wyświetlanej fotografii, tym lepiej będzie ona wyglądać po wydrukowaniu w trybie panoramicznym.
8. Wybierz jedną lub kilka fotografii panoramicznych.
9. Naciśnij przycisk **Drukuj**.
10. Gdy zakończysz drukowanie fotografii panoramicznych, wyłącz tryb panoramiczny by drukować w normalnym formacie 3:2. By wyłączyć tryb panoramiczny powtórz kroki 1 do 4, a następnie wybierz **Włączone** i naciśnij przycisk **OK**.

Drukowanie naklejek fotograficznych

Uwaga Funkcja naklejek fotograficznych nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach.

1. Jeżeli karta pamięci jest umieszczona w drukarce, wyjmij ją.
2. Naciśnij przycisk **Menu**, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.
3. Wybierz opcję **Opcje drukowania**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Naklejki fotograficzne**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby...	Wykonaj następujące czynności
	<p>5. Wybierz opcję Włączone, a następnie naciśnij przycisk OK.</p> <p>6. Załaduj nośnik naklejek fotograficznych.</p> <p>7. Włóż kartę pamięci.</p> <p>8. Wybierz jedną lub kilka fotografii.</p> <p>9. Naciśnij przycisk Drukuj. Każdy z wydrukowanych arkuszy zawiera 16 kopii pojedynczej fotografii.</p> <p>10. Gdy zakończysz drukowanie naklejek fotograficznych, wyłącz tryb Naklejki fotograficzne. By wyłączyć tryb Naklejki fotograficzne powtórz kroki 1 do 4, wybierz Włączone, a następnie naciśnij przycisk OK.</p> <p>Gdy drukarka znajduje się w trybie Naklejki fotograficzne, na fotografii na ekranie drukarki jest nałożony napis Naklejki fotograficzne. Nie możesz wybrać innego układu ani uzyskać dostępu do opcji Opcje drukowania w menu drukarki.</p>

Budzenie w sobie twórcy

W oprogramowaniu drukarki dostępne są różnorodne narzędzia i efekty, które umożliwiają korzystanie z fotografii w twórczy sposób. Ustawienia te nie mają wpływu na oryginalną fotografię. Są uwzględniane tylko podczas drukowania.

Aby spróbować...	Wykonaj następujące czynności
<p>Przyciąć fotografię</p> <p>Naciśnij przycisk Powiększenie lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć stopień powiększenia o 0,25 x. Maksymalny stopień wynosi 5,0 x.</p>	<p>1. Przejdź do fotografii, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.</p> <p>2. Naciśnij przycisk Powiększenie , aby powiększyć bieżącą fotografię.</p> <p>3. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby przejść do pola przycinania.</p> <p>4. Naciśnij przycisk OK, gdy odpowiedni fragment fotografii do wydrukowania znajdzie się w polu przycinania.</p> <p>5. Naciśnij przycisk Drukuj, aby rozpocząć drukowanie.</p>

Aby spróbować...	Wykonaj następujące czynności
	<p>Przycinanie nie zmienia wyglądu oryginalnej fotografii. Jest uwzględniane tylko podczas drukowania.</p>
Dodawanie ramki ozdobnej Aby wyróżnić ramkę, wybierz styl z palety różnorodnych wzorów i kolorów.	<ol style="list-style-type: none"> Przejdź do fotografii, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać. Naciśnij przycisk Menu. Wybierz opcję Edycja, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Dodaj ramkę, a następnie naciśnij przycisk OK. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby podświetlić wzór ramki, który chcesz zastosować, a następnie naciśnij przycisk OK. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby podświetlić kolor ramki, który chcesz zastosować, a następnie naciśnij przycisk OK. Fotografia zostanie wyświetlona na ekranie drukarki z dodaną ramką. Efekt ten nie powoduje zmiany oryginalnej fotografii. Jest uwzględniany tylko podczas drukowania.
Dodawanie efektu kolorystycznego Dostosuj ustawienia drukarki, aby zmienić efekt kolorystyczny wydruków na Czarno-biały , Sepia , Postarzony lub Brak efektu (domyślnie).	<ol style="list-style-type: none"> Przejdź do fotografii, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać. Naciśnij przycisk Menu. Wybierz opcję Edycja, a następnie naciśnij przycisk OK. Wybierz polecenie Dodaj efekt kolorystyczny, a następnie naciśnij przycisk OK. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby podświetlić efekt kolorystyczny, który chcesz zastosować, a następnie naciśnij przycisk OK. Fotografia zostanie wyświetlona na ekranie z zastosowaniem wybranego efektu kolorystycznego. Efekt ten nie powoduje zmiany

(ciąg dalszy)

Aby spróbować...	Wykonaj następujące czynności
<p>Dodać datę i godzinę do wydruków Możesz wydrukować stempel na przedniej stronie fotografii, aby wskazać, kiedy została zrobiona. To ustawienie dotyczy wszystkich fotografii.</p>	<p>oryginalnej fotografii. Jest uwzględniany tylko podczas drukowania.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij przycisk Menu.2. Wybierz polecenie Preferencje, a następnie naciśnij przycisk OK.3. Wybierz polecenie Data/godzina, a następnie naciśnij przycisk OK.4. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby zaznaczyć opcję stempla daty/godziny:<ul style="list-style-type: none">– Data/godzina– Tylko data– Wyłączone5. Naciśnij przycisk OK.

Poprawianie jakości fotografii

Drukarka HP Photosmart 380 series oferuje wiele opcji i efektów umożliwiających polepszenie jakości drukowanych fotografii. Ustawienia te nie mają wpływu na oryginalną fotografię. Są uwzględniane tylko podczas drukowania.

Problem i rozwiązanie	Wykonaj następujące czynności
<p>Efekt czerwonych oczu na fotografiach wykonywanych z użyciem lampy błyskowej Usuwanie efektu czerwonych oczu Usuwa efekt czerwonych oczu, który psuje niektóre fotografie wykonane z użyciem lampy błyskowej.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij przycisk Menu.2. Wybierz opcję Edycja, a następnie naciśnij przycisk OK.3. Wybierz polecenie Efekt czerwonych oczu, a następnie naciśnij przycisk OK.
<p>Fotografie zamazane SmartFocus To ustawienie umożliwia poprawienie ostrości niewyraźnych fotografii. Jest ono włączone domyślnie. Jeżeli ustawienie zostało wyłączone, wykonaj następujące instrukcje, aby włączyć je ponownie. Ta opcja dotyczy wszystkich drukowanych fotografii.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij przycisk Menu.2. Wybierz polecenie Preferencje, a następnie naciśnij przycisk OK.3. Wybierz polecenie Smart focus, a następnie naciśnij przycisk OK.4. Wybierz opcję Włączone, a następnie naciśnij przycisk OK.
<p>Fotografie o niskim poziomie jasności i kontrastu Adaptive lighting</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij przycisk Menu.2. Wybierz polecenie Preferencje, a następnie naciśnij przycisk OK.

Problem i rozwiązanie	Wykonaj następujące czynności
<p>Umożliwia rozjaśnienie i zwiększenie kontrastu wydruków. Ta opcja dotyczy wszystkich drukowanych fotografii.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wybierz opcję Adaptive lighting, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby zaznaczyć opcję Włączone, a następnie naciśnij przycisk OK.
<p>Wideoekipy o niskiej jakości Poprawa jakości wideo Poprawia jakość drukowanych wideoeklipów. Gdy opcja ta jest włączona, drukowanie może przebiegać wolniej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Wybierz polecenie Preferencje, a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz opcję Poprawa jakości wideo, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby zaznaczyć opcję Włączone, a następnie naciśnij przycisk OK.
<p>Fotografie o niskim poziomie jasności Jasność fotografii Poprawia poziom jasności fotografii.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Wybierz opcję Edycja, a następnie naciśnij przycisk OK. 3. Wybierz polecenie Jasność fotografii, a następnie naciśnij przycisk OK. 4. Użyj przycisków ze strzałkami Wybierz fotografię, aby dostosować poziom jasności fotografii, a następnie naciśnij przycisk OK.

Drukowanie fotografii

Drukowanie fotografii obejmuje następujące czynności: wybór układu, ustawienie jakości wydruku i wybór metody drukowania.

Wybór układu

Po włożeniu karty pamięci możesz wybrać żądaną opcję spośród kilku dostępnych układów wydruku, naciskając przycisk **Układ**.

Opcje układu	Wykonaj następujące czynności
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włóż kartę pamięci. 2. Naciśnij przycisk Układ.

(ciąg dalszy)

Opcje układu	Wykonaj następujące czynności
	<p>3. Użyj przycisków ze strzałkami Układ, aby wybrać odpowiedni układ:</p> <ul style="list-style-type: none">– Drukowanie jednej fotografii na arkuszu– Drukowanie dwóch fotografii na arkuszu– Drukowanie czterech fotografii na arkuszu <p>Drukarka może obrócić fotografie zgodnie z układem wydruku.</p> <p>Uwaga Gdy drukowanie bez marginesów jest wyłączone, wszystkie strony są drukowane z wąskim białym marginesem dookoła krawędzi papieru. Sposób wyłączania drukowania bez marginesów znajduje się w Menu drukarki.</p>

Wybór jakości wydruku

Ustawieniem domyślnym jest opcja Najlepsza, która umożliwia uzyskanie najlepszej jakości fotografii. Ustawienie Normalna umożliwia oszczędne korzystanie z atramentu i szybsze drukowanie.

Zmiana jakości wydruku na Normalna

1. Naciśnij przycisk **Menu**.
2. Wybierz polecenie **Narzędzia**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz polecenie **Jakość wydruku**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Normalna**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Po następnym zadaniu drukowania przywrócone zostanie ustawienie jakości wydruku Najlepsza.

Wybór metody drukowania

Drukarka HP Photosmart 380 series umożliwia drukowanie fotografii z karty pamięci lub bezpośrednio z aparatu cyfrowego.

Drukowanie z...	Wykonaj następujące czynności
Karta pamięci Drukowanie fotografii cyfrowych przechowywanych na karcie pamięci. Fotografie mogą być nieoznaczone lub wybrane w aparacie (DPOF, lub Digital Print Order Format). Drukowanie z karty	Drukowanie nieoznaczonych fotografii <ol style="list-style-type: none">1. Włóż kartę pamięci.2. Wybierz jedną lub kilka fotografii. Patrz Wybieranie fotografii do wydrukowania.3. Naciśnij przycisk Drukuj.

Drukowanie z...	Wykonaj następujące czynności
<p>pamięci nie wymaga korzystania z komputera i nie pobiera energii z akumulatorów aparatu cyfrowego. Patrz Wkładanie kart pamięci do drukarki.</p>	<p>Drukowanie fotografii wybranych w aparacie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Włóż kartę pamięci zawierającą wybrane fotografie w aparacie (DPOF). 2. Wybierz Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie drukowania fotografii wybranych w aparacie, a następnie naciśnij przycisk OK.
<p>Aparat cyfrowy</p> <p>Drukuj piękne fotografie pobrane z aparatu PictBridge lub aparatu cyfrowego HP z funkcją drukowania bezpośredniego bez udziału komputera. Patrz Podłączanie urządzeń.</p> <p>Podczas drukowania bezpośrednio z aparatu cyfrowego drukarka korzysta z ustawień drukowania wybranych w aparacie. Dodatkowe informacje na temat korzystania z fotografii wybranych w aparacie można znaleźć w dokumentacji dołączonej do aparatu.</p>	<p>Drukowanie z aparatu PictBridge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Włącz aparat cyfrowy PictBridge i wybierz fotografie, które chcesz wydrukować. 2. Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie PictBridge, a następnie podłącz go do portu aparatu z przodu drukarki kablem USB dołączonym do aparatu. <p>Po rozpoznaniu aparatu PictBridge przez drukarkę wybrane fotografie zostaną wydrukowane.</p> <p>Drukowanie z aparatu cyfrowego HP z funkcją drukowania bezpośredniego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Włącz aparat cyfrowy HP z funkcją drukowania bezpośredniego i wybierz fotografie, które chcesz wydrukować. 2. Podłącz aparat do portu USB z tytułu drukarki przy użyciu kabla USB dołączonego do aparatu. 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie aparatu.
<p>urządzenie HP iPod</p> <p>Drukowanie fotografii przechowywanych w urządzeniu HP iPod. Patrz Podłączanie do innych urządzeń.</p>	<p>Zanim wykonasz poniższe kroki by zaimportować i wydrukować fotografie z urządzenia HP iPod, sprawdź czy fotografie i urządzenie HP iPod spełniają następujące wymogi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obrazy kopiowane do urządzenia HP iPod muszą być w formacie JPEG. • Upewnij się, że urządzenie HP iPod jest sformatowane w Windows (struktura plików FAT 32).

Drukowanie z...**Wykonaj następujące czynności**

Domyślnie urządzenie HP iPod korzysta ze struktury plików Windows. Aby sprawdzić, czy urządzenie HP iPod zostało sformatowane dla Windows, przejdź do opcji **Settings** (Ustawienia) > **About** (Informacje) w urządzeniu HP iPod. Jeśli zostało sformatowane w Windows, wyświetli **Format Windows** na dole ekranu. Jeśli nie zostało sformatowane w Windows, musisz podłączyć urządzenie HP iPod do komputera z Windows kablem USB dołączonym do urządzenia i postępować według instrukcji na ekranie.

Uwaga Urządzenia HP iPod, które były podłączane wyłącznie do komputera Macintosh nie są zgodne z drukarką; jednakże, po podłączeniu do komputera PC, użytkownicy Macintosh mogą synchronizować swoje urządzenia HP iPod z komputerem Macintosh i programem Mac iTunes zachowując obsługę drukarki.

Importowanie fotografii do urządzenia HP iPod

1. Skopiuj fotografie z karty pamięci do urządzenia HP iPod za pomocą czytnika Belkin Media Reader dla urządzenia iPod.
2. Sprawdź, czy fotografie znajdują się w urządzeniu HP iPod wybierając **Photo Import** (Importowanie fotografii) w menu urządzenia HP iPod. fotografie pojawią się jako **Rolls** (Klisze).

Drukowanie fotografii z urządzenia HP iPod

1. Podłącz urządzenie HP iPod do portu aparatu **z przodu** drukarki kablem USB dołączonym do

Drukowanie z...	Wykonaj następujące czynności
	<p>urządzenia HP iPod. Podczas odczytywania fotografii na ekranie drukarki pojawi się na kilka minut napis Odczytywanie urządzenia. Następnie fotografie pojawią się na ekranie drukarki.</p> <p>2. Wybierz fotografie które chcesz wydrukować i naciśnij przycisk Drukuj. Więcej informacji na temat wybierania i drukowania fotografii znajduje się w Wybieranie fotografii do wydrukowania.</p> <p>Jeśli nie możesz drukować z urządzenia HP iPod na drukarce HP Photosmart, skontaktuj się z działem Obsługi klienta firmy HP. Patrz Dział obsługi klientów.</p>

4 Podłączanie urządzeń

Drukarka umożliwia łączność z innymi urządzeniami oraz osobami (np. z rodziną lub przyjaciółmi).

Podłączanie do innych urządzeń

Drukarka udostępnia kilka metod podłączania komputerów lub innych urządzeń. Poszczególne typy połączeń umożliwiają wykonywanie różnych zadań.

Typ połączenia i wymagania	Wykonywane zadania
USB <ul style="list-style-type: none">• Kabel zgodny ze standardem Universal Serial Bus (USB) 1.1 lub 2.0 (maksymalna prędkość transmisji) nie dłuższy niż 3 metry. Instrukcje na temat podłączania drukarki do komputera kablem USB znajdują się w Instalacja oprogramowania.• Komputer z dostępem do Internetu (do korzystania z usługi HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Drukowanie fotografii z komputera.• Zapisywanie fotografii z karty pamięci umieszczonej w drukarce do komputera, w którym możesz poprawić je lub uporządkować korzystając z oprogramowania HP Image Zone.• Udostępnianie fotografii poprzez usługę HP Instant Share.• Drukowanie fotografii bezpośrednio z aparatu cyfrowego HP Photosmart z funkcją drukowania bezpośredniego. Dodatkowe informacje znajdują się w Drukowanie bez użycia komputera oraz w dokumentacji aparatu.
PictBridge  symbol PictBridge	Drukowanie fotografii bezpośrednio z aparatu cyfrowego zgodnego z PictBridge. Dodatkowe informacje znajdują się w Drukowanie bez użycia komputera oraz w dokumentacji aparatu.
Bluetooth Opcjonalna karta bezprzewodowa HP Bluetooth.	Drukowanie fotografii z dowolnego urządzenia korzystającego z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeżeli opcjonalna karta bezprzewodowa HP Bluetooth jest podłączona do

Typ połączenia i wymagania	Wykonywane zadania
 <p>Jeśli do drukarki zostało dołączone to akcesorium lub zostało ono zakupione oddzielnie, zatrzymaj się na dołączonej dokumentacji. Więcej informacji na temat technologii bezprzewodowej Bluetooth i firmy HP znajduje się pod adresem www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>drukarki do portu aparatu, skonfiguruj odpowiednio opcje w menu Bluetooth drukarki. Patrz Menu drukarki. Karta nie jest zgodna z systemem Macintosh OS.</p>
<p>Urządzenie HP iPod Urządzenie HP iPod i dołączony kabel USB. Podłącz urządzenie HP iPod do portu aparatu z przodu drukarki.</p>	<p>Drukowanie bezpośrednie (fotografie przechowywane w urządzeniu) z urządzenia HP iPod. Dalsze informacje znajdują się w Drukowanie fotografii z urządzenia HP iPod.</p>

Łączenie poprzez usługę HP Instant Share

Korzystaj z usługi HP Instant Share by udostępniać fotografie znajomym i rodzinie za pomocą poczty e-mail, albumów internetowych lub usług wywoływania fotografii w Internecie. Drukarka musi być podłączona kablem USB do komputera połączonego z Internetem, na którym zainstalowano odpowiednie oprogramowanie firmy HP. Jeżeli wymagane oprogramowanie nie jest zainstalowane lub skonfigurowane, próba korzystania z usługi HP Instant Share powoduje wyświetlanie komunikatów i monitów prowadzących przez kolejne wymagane kroki procedury.

Korzystanie z usługi HP Instant Share

1. Włóz kartę pamięci i wybierz fotografie.
2. Naciśnij przycisk **Menu**, wybierz opcję **Narzędzia**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **HP Instant Share**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, by udostępnić wybrane fotografie innym osobom.

Informacje dotyczące korzystania z usługi HP Instant Share znajdują się w pomocy ekranowej HP Image Zone.

5 Konserwacja i transport drukarki

Drukarka HP Photosmart 380 series wymaga niewielu czynności konfiguracyjnych. Zastosowanie się do wskazówek zamieszczonych w tym rozdziale pozwoli przedłużyć okres użytkowania drukarki i materiałów eksploatacyjnych oraz zapewnić najwyższą jakość wydruku.

Czyszczenie i konserwacja drukarki

Drukarkę i atramentowe wykłady drukujące należy czyścić i właściwie konserwować, korzystając z prostych procedur przedstawionych w dalszej części.

Czyszczenie obudowy drukarki

1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz kabel zasilający z gniazda z tyłu drukarki.
2. Jeżeli w drukarce zainstalowany jest opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart, wyjmij go, a następnie zamknij pokrywę przegrody akumulatora.
3. Wytrzyj obudowę drukarki miękką szmatką lekko zwilżoną wodą.



Przestroga 1 Nie używaj żadnych środków czyszczących. Domowe środki czystości i detergenty mogą uszkodzić powłokę obudowy drukarki.

Przestroga 2 Nie czyść wnętrza drukarki. Nie dopuść do przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza drukarki.

Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego

Jeżeli na drukowanych fotografiach pojawią się białe linie lub jednokolorowe smugi, prawdopodobnie atramentowe wykłady drukujące wymagają czyszczenia. Aby uniknąć nadmiernego zużycia atramentu nie czyść zbyt często wkładu drukującego.

1. Naciśnij przycisk **Menu**.
2. Wybierz polecenie **Narzędzia**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz polecenie **Wyczyść wkład drukujący**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie drukarki, załaduj papier, aby umożliwić wydrukowanie strony testowej po oczyszczeniu atramentowego wkładu drukującego. Użyj zwykłego papieru lub kart katalogowych, aby zaoszczędzić papier fotograficzny.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć czyszczenie atramentowego wkładu drukującego.
6. Po zakończeniu czyszczenia wkładu drukującego i wydrukowaniu strony testowej drukarka wyświetla monit z pytaniem: **Czy przejść do czyszczenia drugiego poziomu**. Sprawdź stronę testową i wybierz jedną z następujących opcji:
 - Jeżeli na stronie testowej widoczne są białe smugi lub obszary brakujących kolorów, ponownie wyczyść atramentowy wkład drukujący. Wybierz **Tak**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeżeli jakość wydruku strony testowej jest odpowiednia, wybierz **Nie**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Czyszczenie wkładu drukującego można wykonać do trzech razy. Każde kolejne czyszczenie jest dokładniejsze i zużywa więcej atramentu.

Jeżeli po przeprowadzeniu czyszczenia na trzech poziomach zgodnie z opisaną procedurą nadal widoczne są białe smugi lub brak pewnych kolorów na stronie testowej, może być konieczna wymiana wkładu drukującego.



Uwaga Upadek wątku drukującego lub drukarki może być również przyczyną powstawania białych smug lub braku kolorów na wydrukach. Ten problem ma charakter przejściowy i obiawy powinny ustąpić w ciągu 24 godzin.

Drukowanie strony testowej

Przed skontaktowaniem się z działem obsługi Klientów firmy HP wydrukuj stronę testową. Strona testowa zawiera informacje diagnostyczne, które możesz wykorzystać pracując z działem obsługi klientów nad rozwiązaniem problemów z drukowaniem. Spójrz na wzór dysz na stronie testowej by sprawdzić poziom atramentu i stan wkładu drukującego. Jeśli na wzorze brakuje linii lub kolorów, spróbuj wyczyścić wkład drukujący. Dalsze informacje znajdują się w [Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego](#).

1. Naciśnij przycisk **Menu**.
2. Wybierz polecenie **Narzędzia**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz polecenie **Drukuj stronę testową**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie drukarki, załaduj papier, aby umożliwić wydrukowanie strony testowej. Użyj zwykłego papieru lub kart katalogowych, aby zaoszczędzić papier fotograficzny.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie strony testowej.



Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego

Przy pierwszej instalacji w drukarce atramentowy wkład drukujący jest wyrównywany automatycznie. Jeżeli jednak kolory nie są prawidłowo rozmieszczone na wydrukach lub jeżeli po zainstalowaniu nowego wkładu drukującego strona wyrównania nie została wydrukowana prawidłowo, wyrównaj wkład drukujący zgodnie z następującą procedurą.

1. Naciśnij przycisk **Menu**.
2. Wybierz polecenie **Narzędzia**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz polecenie **Wyrównaj wkład drukujący**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Na ekranie drukarki zostanie wyświetlony komunikat przypominający o konieczności załadowania zwykłego papieru. Załaduj papier, aby umożliwić wydrukowanie strony wyrównania. Użyj zwykłego papieru lub kart katalogowych, aby zaoszczędzić papier fotograficzny.
5. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego.
Po wyrównaniu wkładu drukującego drukowana jest strona wyrównania w celu sprawdzenia, czy procedura została wykonana pomyślnie.



- Znaczniki wyboru potwierdzają, że wkład drukujący został właściwie zainstalowany i działa prawidłowo.
- Jeżeli po lewej stronie jednego z pasków widoczny jest symbol „x”, należy ponownie wykonać procedurę wyrównania wkładu drukującego. Jeżeli symbol „x” nadal jest widoczny, wymień wkład drukujący.

Przechowywanie drukarki i atramentowych wkładów drukujących

Zabezpiecz drukarkę i wkłady drukujące, przechowując je we właściwy sposób w okresie, gdy nie są używane.

Przechowywanie drukarki

Drukarka została tak zaprojektowana, by mogła pozostać nieużywana przez krótkie lub dłuższe okresy.

- Gdy drukarka nie jest używana, zamknij drzwiczki podajnika i tacy wyjściowej, a następnie ustaw ekran drukarki na płask.
- Przechowuj drukarkę w pomieszczeniach zamkniętych, w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Jeżeli drukarka i wkład drukujący nie były używane przez miesiąc lub dłużej, przed drukowaniem wyczyść wkład drukujący. Dalsze informacje znajdują się w [Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego](#).

Przechowywanie atramentowych wkładów drukujących

Podczas przechowywania i transportowania drukarki pozostaw aktywny wkład drukujący wewnątrz drukarki. Podczas wyłączania drukarki wkład drukujący jest umieszczany w ochronnej osłonie wewnątrz drukarki.



Przestroga Przed odłączeniem kabla zasilającego lub wyjęciem akumulatora wewnętrznego upewnij się, że cykl wyłączania drukarki został zakończony. Umożliwia to prawidłowe przechowywanie atramentowych wkładów drukujących wewnątrz drukarki.

Przestrzeganie poniższych wskazówek ułatwi konserwację atramentowych wkładów drukujących HP i zapewni wysoką jakość wydruku.

- Po wyjęciu z drukarki wkład drukujący powinien być zawsze przechowywany w ochraniaczu, aby zapobiec wysychaniu atramentu.
W niektórych krajach/regionach ochraniacz wkładu drukującego nie jest dostarczany razem z drukarką. Jest za to dołączany do wkładu drukującego z szarym atramentem fotograficznym, który można zakupić oddzielnie. W innych krajach/regionach ochraniacz może być dostarczany razem z drukarką.
- Wszystkie nieużywane atramentowe wkłady drukujące przechowuj w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach aż do momentu użycia. Atramentowe wkłady drukujące przechowuj w temperaturze pokojowej (15–35 stopni Celsjusza).
- Dopóki drukarka nie będzie gotowa do zainstalowania atramentowego wkładu drukującego, nie odklejaj winylowej taśmy zakrywającej dysze głowicy drukującej. W przypadku usunięcia taśmy z wkładu drukującego nie podejmuj prób ponownego jej nałożenia. Ponowne nakładanie taśmy spowoduje uszkodzenie atramentowego wkładu drukującego.

Zachowanie odpowiedniej jakości papieru fotograficznego

Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania na papierze fotograficznym, przestrzegaj poniższych wskazówek.

Przechowywanie papieru fotograficznego

- Papier fotograficzny przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub w zamykanym opakowaniu plastиковym.
- Zapakowany papier fotograficzny przechowuj na płaskiej, chłodnej i suchej powierzchni.
- Nie używany papier fotograficzny umieść w plastikowym opakowaniu. Papier pozostawiony w drukarce lub narażony na oddziaływanie innych elementów może ulec pofałdowaniu.

Używanie papieru fotograficznego

- Papier fotograficzny chwybij zawsze za krawędzie arkusza, aby uniknąć odcisków palców.
- Jeżeli brzegi papieru fotograficznego są zawinięte, umieść papier w plastikowym opakowaniu i delikatnie wygnij go w przeciwnym kierunku, aby go wyprostować.

Transport drukarki

Drukarkę można łatwo transportować i instalować w dowolnym miejscu. Możesz zabierać ją na wakacje i na spotkania rodzinne lub spotkania towarzyskie, aby natychmiast drukować fotografie i cieszyć się nimi wraz z rodziną i przyjaciółmi.

Aby wygodniej korzystać z drukarki podczas podróży, możesz zakupić następujące wyposażenie dodatkowe:

- **Akumulator wewnętrzny HP Photosmart:** Zasilanie przy użyciu akumulatora umożliwia korzystanie z drukarki w dowolnej lokalizacji
- **Zasilacz samochodowy HP Photosmart:** Umożliwia zasilanie drukarki z gniazda zapalniczki samochodowej.
- **Walizka HP Photosmart na niewielką drukarkę:** Walizka podróżna ułatwia transport drukarki i materiałów eksploatacyjnych.

Przygotowanie drukarki do transportu:

1. Wyłącz drukarkę.
2. Wyjmij karty pamięci z gniazd w drukarce.
3. Wyjmij papier z podajnika i tacy wyjściowej, a następnie zamknij drzwiczki podajnika i tacy wyjściowej.
4. Umieść ekran drukarki na płask.



Uwaga Przed odłączeniem kabla zasilającego upewnij się, że cykl wyłączenia drukarki został zakończony. Umożliwia to prawidłowe przechowywanie atramentowych wkładów drukujących wewnętrz drukarki.

5. Odłącz kabel zasilający.
6. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera, odłącz kabel USB od komputera.
7. Drukarka powinna zawsze być przenoszona w pozycji pionowej.



Uwaga Nie wyjmuj atramentowego wkładu drukującego podczas transportu drukarki.

Pamiętaj, aby wraz z drukarką zabrać następujące wyposażenie i materiały:

- Papier
- Kabel zasilający
- Aparat cyfrowy lub kartę pamięci zawierającą fotografie
- Dodatkowe wkłady drukujące (jeżeli planujesz drukowanie dużej ilości fotografii)
- Opcjonalne wyposażenie drukarki, które może być używane, takie jak akumulator, zasilacz lub karta bezprzewodowa HP Bluetooth.
- Jeżeli drukarka ma być podłączana do komputera, zabierz ze sobą kabel USB i płytę CD z oprogramowaniem drukarki HP Photosmart.
- Podręcznik użytkownika drukarki (książka którą właśnie czytasz)



Uwaga Jeżeli nie zabierasz ze sobą Podręcznika użytkownika drukarki, zanotuj numery wkładów drukujących odpowiednie dla docelowego kraju/regionu lub zakup odpowiednią ilość wkładów drukujących przed wyjazdem.

6 Rozwiązywanie problemów

Drukarka HP Photosmart została zaprojektowana w taki sposób, aby była niezawodna i łatwa w użytkowaniu. W tym rozdziale przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z drukarki oraz drukowania bez użycia komputera. Zawiera on informacje dotyczące następujących tematów:

- Problemy sprzętowe z drukarką
- Problemy z drukowaniem
- Problemy z drukowaniem przy użyciu technologii Bluetooth
- Komunikaty o błędach

Informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z oprogramowania drukarki oraz drukowaniem przy użyciu komputera znajdują się w pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart. Informacje na temat wyświetlania pomocy ekranowej drukarki znajdują się w [Witamy](#).

Problemy sprzętowe z drukarką

Zanim skontaktujesz się z działem obsługi klientów, przeczytaj ten rozdział by odnaleźć wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów lub odwiedź witrynę pomocy technicznej pod adresem www.hp.com/support.



Uwaga Do podłączenia drukarki do komputera firma HP zaleca użycie kabla USB o maksymalnej długości 3 metry, aby zminimalizować zakłócenia wywoływanego wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

Wskaźnik Włączony migą na zielono, ale drukarka nie drukuje.

Rozwiązywanie

- Jeśli drukarka jest włączona, trwa przetwarzanie danych. Poczekaj na jego zakończenie.
- Jeśli drukarka jest wyłączona i zainstalowany jest akumulator wewnętrzny HP Photosmart, trwa proces jego ładowania.

Wskaźnik Włączony migą na czerwono.

Przyczyna Drukarka wymaga interwencji. Spróbuj wykonać następujące czynności.

Rozwiązywanie

- Odczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie drukarki. Jeśli do drukarki podłączony jest aparat cyfrowy, sprawdź, czy na wyświetlaczu aparatu są wyświetlane instrukcje. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera, sprawdź, czy na monitorze komputera są wyświetlane instrukcje.
- Wyłącz drukarkę.
Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę.

Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki jeśli jest on podłączony. Otwórz pokrywę przegrody akumulatora i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.

Wskaźnik Włączony miga przez chwilę na pomarańczowo po wyłączeniu drukarki.

Rozwiążanie Jest to normalne zjawisko podczas wyłączania zasilania i nie oznacza wystąpienia problemu związanego z drukarką.

Wskaźnik Włączony miga na pomarańczowo.

Przyczyna Wystąpił błąd drukarki. Spróbuj wykonać następujące czynności.

Rozwiążanie

- Odczytaj instrukcje wyświetcone na ekranie drukarki. Jeśli do drukarki podłączony jest aparat cyfrowy, sprawdź, czy na wyświetlaczu aparatu są wyświetlane instrukcje. Jeśli drukarka jest podłączona do komputera, sprawdź, czy na monitorze komputera są wyświetlane instrukcje.
- Wyłącz drukarkę.
Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę. Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki jeśli jest on podłączony. Otwórz pokrywę przegrody akumulatora i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.
- Jeśli wskaźnik Włączony nadal miga na pomarańczowo, odwiedź witrynę pod adresem www.hp.com/support lub skontaktuj się z działem obsługi klientów.

Przyciski na panelu sterowania nie działają.

Przyczyna Wystąpił błąd drukarki. Odczekaj około minuty, aby sprawdzić, czy drukarka nie zostanie automatycznie wyłączona i uruchomiona ponownie. Jeśli to nie nastąpi, wykonaj następujące czynności.

Rozwiążanie

- Wyłącz drukarkę.
Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę. Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki jeśli jest on podłączony. Otwórz pokrywę przegrody akumulatora i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10

sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.

- Jeśli drukarka nie działa prawidłowo i przyciski na panelu sterowania pozostają nieaktywne, odwiedź witrynę pod adresem www.hp.com/support lub skontaktuj się z działem obsługi klientów.

Drukarka nie odnajduje i nie wyświetla fotografii z karty pamięci.

Rozwiążanie

- Włącz drukarkę.
Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie jest** zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę. Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki jeśli jest on podłączony. Otwórz pokrywę przegrody akumulatora i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.
- Karta pamięci może zawierać typy plików, które nie mogą być bezpośrednio odczytane przez drukarkę.
 - Zapisz fotografie na dysku komputera, a następnie wydrukuj je przy użyciu komputera.Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji aparatu oraz pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart.
 - Następnym razem wykonując fotografie wybierz w aparacie cyfrowym opcję zapisu w formacie bezpośrednio odczytywanym przez drukarkę. Lista obsługiwanych formatów plików znajduje się w **Dane techniczne**. Informacje na temat ustawiania aparatu cyfrowego do zapisywania fotografii w określonych formatach plików znajdują się w dokumentacji aparatu.

Drukarka jest podłączona do zasilania, ale nie można jej włączyć.

Rozwiążanie

- Być może drukarka przekroczyła dopuszczalny pobór mocy.
Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie jest** zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę. Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki jeśli jest on podłączony. Otwórz pokrywę przegrody akumulatora i wyjmij akumulator. Odczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający. Włącz drukarkę.
- Być może drukarka jest podłączona do listy zasilającej, która jest wyłączona. Włącz listwę zasilającą, a następnie włącz drukarkę.

Opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, ale nie można włączyć drukarki korzystając z akumulatora.

Rozwiązańie

- Być może akumulator wymaga naładowania. Podłącz kabel zasilający do drukarki, aby naładować akumulator. Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane miganiem wskaźnika Włączony na zielono.
- Jeśli akumulator jest naładowany, wyjmij go z drukarki, a następnie zainstaluj ponownie.

Opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, ale nie ładuje się.

Rozwiązańie

- Otwórz pokrywę przegrody akumulatora. Wyjmij akumulator i zainstaluj go ponownie. Dalsze informacje dotyczące sposobu instalacji akumulatora znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z akumulatorem.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest dokładnie podłączony do drukarki i do źródła zasilania. Gdy drukarka jest wyłączona, ładowanie akumulatora jest sygnalizowane miganiem wskaźnika Włączony na zielono.
- Włącz drukarkę. Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane na ekranie drukarki miganiem ikony błyskawicy nad ikoną akumulatora.
- Jeśli drukarka nie jest używana, akumulator ładuje się całkowicie po około czterech godzinach ładowania. Jeśli nadal nie możesz naładować akumulatora, wymień go.

Pojawia się ostrzeżenie o rozładowaniu opcjonalnego akumulatora wewnętrznego HP Photosmart. Drukarka została podłączona za pomocą opcjonalnego zasilacza samochodowego HP Photosmart, ale nowe źródło zasilania nie jest rozpoznawane przez drukarkę.

Rozwiązańie

- Wyłącz drukarkę przed podłączeniem zasilacza.
- Podłącz zasilacz do drukarki.
- Włącz drukarkę.

Włączaniu drukarki towarzyszą wydawane przez nią odgłosy lub pojawiają się one samoistnie po pewnym okresie bezczynności drukarki.

Rozwiązańie Drukarka może wydawać odgłosy po długim okresie bezczynności (około 2 tygodni) lub po wystąpieniu przerwy w zasilaniu drukarki i ponownym przywróceniu zasilania. Jest to zjawisko normalne, spowodowane wykonywaniem przez drukarkę procedur konserwacyjnych zapewniających optymalną jakość wydruku.

Problemy z drukowaniem

Zanim skontaktujesz się z działem obsługi klientów, przeczytaj ten rozdział by odnaleźć wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów lub odwiedź witrynę pomocy technicznej pod adresem www.hp.com/support.

Drukarka nie drukuje fotografii bez marginesów w czasie drukowania z panelu sterowania.

Przyczyna Być może opcja drukowania bez marginesów jest wyłączona.

Rozwiązanie Aby włączyć drukowanie bez marginesów, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu drukarki.
2. Wybierz polecenie **Preferencje**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Bez marginesów**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Włączone**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Papier nie jest prawidłowo podawany do drukarki.

Rozwiązanie

- Sprawdź, czy prowadnica szerokości papieru przylega ściśle do krawędzi papieru, tak aby nie był zagięty.
- Być może do podajnika załadowano zbyt dużo papieru. Wyjmij część papieru i ponów próbę drukowania.
- Jeśli arkusze papieru fotograficznego sklejają się, spróbuj wkładać do podajnika pojedyncze arkusze.
- W przypadku korzystania z drukarki w pomieszczeniu o bardzo dużej lub bardzo małej wilgotności ładuj pojedyncze arkusze papieru, wkładając je do podajnika tak daleko, jak to możliwe.
- Jeśli używany papier fotograficzny jest zwinięty, umieść go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku, aby go wyprostować. Jeśli problem występuje nadal, użyj papieru, który się nie zwija. Informacje dotyczące prawidłowego przechowywania i korzystania z papieru fotograficznego znajdują się w [Zachowanie odpowiedniej jakości papieru fotograficznego](#).
- Być może papier jest zbyt cienki lub zbyt gruby. Użyj papieru fotograficznego firmy HP. Dalsze informacje znajdują się w [Wybór odpowiedniego papieru](#).

Fotografia jest drukowana pod kątem lub nie jest wyśrodkowana.

Rozwiązanie

- Być może papier nie został prawidłowo załadowany. Załaduj papier ponownie, zwracając uwagę na właściwą orientację papieru w podajniku oraz dokładne dosunięcie prowadnicy szerokości papieru do krawędzi

papieru. Instrukcje dotyczące ładowania papieru znajdują się w [Ładowanie papieru](#).

- Atramentowy wkład drukujący może wymagać wyrównania. Dalsze informacje znajdują się w [Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego](#).

Drukarka nie zwróciła żadnej strony.

Rozwiążanie

- Prawdopodobnie drukarka wymaga interwencji. Odczytaj instrukcje wyświetcone na ekranie drukarki.
- Być może drukarka jest wyłączona lub połączenie jest niestabilne. Upewnij się, że kabel zasilający jest dokładnie podłączony, a zasilanie włączone. W przypadku korzystania z zasilania akumulatorowego, upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
- Być może w podajniku nie ma papieru. Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany do podajnika. Instrukcje dotyczące ładowania papieru znajdują się w [Ładowanie papieru](#).
- Być może podczas drukowania nastąpiło zacięcie papieru. Instrukcje dotyczące usuwania zacięcia papieru znajdują się w następnym rozdziale.

Podczas drukowania nastąpiło zacięcie papieru.

Rozwiążanie Odczytaj instrukcje wyświetcone na ekranie drukarki. Aby usunąć zacięcie papieru, wykonaj następujące czynności.

- Jeśli papier został częściowo wysunięty z przodu drukarki, wyciągnij go delikatnie, pociągając do siebie.
- Jeśli papier nie został częściowo wysunięty z przodu drukarki, spróbuj wyciągnąć go z tyłu drukarki:
 - Wyjmij papier z podajnika, a następnie opuść podajnik do położenia poziomego.
 - Delikatnie wyciągnij zacięty papier z tyłu drukarki.
 - Unieś podajnik, aż zatrzasnie się z powrotem w pozycji ładowania papieru.
- Jeśli nie możesz chwycić brzegu zaciętego papieru, wykonaj następujące czynności:
 - Wyłącz drukarkę.
 - Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Oczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.
 - Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki jeśli jest on podłączony. Otwórz pokrywę przegrody akumulatora i wyjmij akumulator. Oczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie zainstaluj akumulator. W razie potrzeby podłącz kabel zasilający.
 - Włącz drukarkę. Drukarka wykryje obecność papieru na ścieżce podawania papieru i automatycznie wysunie zacięty papier.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

 **Wskazówka** Jeśli podczas drukowania występują zacięcia papieru, spróbuj wkładać arkusze papieru fotograficznego do podajnika pojedynczo. Włóż papier do podajnika tak daleko, jak to możliwe.

Drukarka zwróciła pustą stronę.

Rozwiążanie

- Sprawdź ikonę Poziom atramentu na ekranie drukarki. Jeśli wyczerpał się atrament, wymień wkład drukujący. Patrz [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#). Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić wkład drukujący. Patrz [Drukowanie strony testowej](#).
- Być może rozpoczęto, a następnie anulowano proces drukowania. Jeśli proces został anulowany przed wydrukowaniem fotografii, drukarka mogła już załadować papier do drukowania. Podczas kolejnego drukowania drukarka zwróci pustą stronę przed rozpoczęciem drukowania nowego projektu.

Nie można wydrukować fotografii przy użyciu domyślnych ustawień drukowania drukarki.

Rozwiążanie Być może dla wybranej fotografii zmieniono ustawienia drukowania. Domyślne ustawienia drukowania drukarki są zastępowane ustawieniami wybranymi dla pojedynczej fotografii. Anuluj wszystkie ustawienia drukowania zastosowane do pojedynczej fotografii, usuwając zaznaczenie tej fotografii. Dalsze informacje znajdują się w [Wybieranie fotografii do wydrukowania](#).

Podczas przygotowania do drukowania drukarka zwraca papier.

Rozwiążanie Być może drukarka narażona jest na bezpośrednie działanie światła słonecznego, które wpływa na działanie automatycznego czujnika papieru. Przesuń drukarkę w inne miejsce nie narażone na bezpośrednią działanie słońca.

Jakość wydruku jest niska.

Rozwiążanie

- Być może we wkładzie drukującym brakuje atramentu. Sprawdź ikonę Poziom atramentu na ekranie drukarki i w razie potrzeby wymień wkład drukujący. Dalsze informacje znajdują się w [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#).
- Jeśli do powiększenia fotografii został użyty przycisk **Powiększenie** na panelu sterowania, być może powiększenie fotografii jest zbyt duże. Naciśnij przycisk **Powiększenie**.
- Być może fotografię wykonano w niskiej rozdzielczości w aparacie cyfrowym. Aby w przyszłości uzyskać lepsze efekty, ustaw aparat cyfrowy na wyższą rozdzielczość.

- Upewnij się, że używasz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego dla danego zadania. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru fotograficznego firmy HP. Dalsze informacje znajdują się w [Wybór odpowiedniego papieru](#).
- Być może drukowanie odbywa się na niewłaściwej stronie papieru. Upewnij się, że papier jest załadowany stroną do druku skierowaną w góre.
- Atramentowy wkład drukujący może wymagać czyszczenia. Dalsze informacje znajdują się w [Automatyczne czyszczenie atramentowego wkładu drukującego](#)
- Atramentowy wkład drukujący może wymagać wyrównania. Dalsze informacje znajdują się w [Wyrównywanie atramentowego wkładu drukującego](#)

Fotografie zaznaczone do drukowania w aparacie cyfrowym nie są drukowane.

Rozwiązańe Niektóre aparaty cyfrowe pozwalają na zaznaczenie fotografii do drukowania zarówno w pamięci wewnętrznej jak i na karcie pamięci. Jeśli zaznaczyłeś fotografie w pamięci wewnętrznej i przeniesiesz je z pamięci wewnętrznej aparatu na kartę pamięci, zaznaczenia nie zostaną przeniesione. Zaznacz fotografie do drukowania po przeniesieniu ich z wewnętrznej pamięci aparatu na kartę pamięci.

Problemy z drukowaniem przy użyciu technologii Bluetooth

Zanim skontaktujesz się z działem obsługi klientów, przeczytaj ten rozdział by odnaleźć wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów lub odwiedź witrynę pomocy technicznej pod adresem www.hp.com/support. Przeczytać również dokumentację dołączoną do karty bezprzewodowej HP Bluetooth i urządzenia z bezprzewodową technologią Bluetooth.

Używane urządzenie Bluetooth nie może odnaleźć drukarki.

Rozwiązańe

- Upewnij się, że karta bezprzewodowa HP Bluetooth jest podłączona do portu aparatu znajdującego się z przodu drukarki. Miganie diody na karcie sygnalizuje gotowość karty do odbioru danych.
- Być może opcja **Widoczność** funkcji Bluetooth jest ustawiona na **Niewidoczna**. Zmień ustawienie opcji na wartość **Zawsze widoczna** w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu drukarki.
 - Wybierz opcję **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Wybierz opcję **Widoczność**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Wybierz opcję **Zawsze widoczna**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Być może opcja **Poziom zabezpieczeń** funkcji Bluetooth jest ustawiona na **Wysoki**. Zmień ustawienie opcji na wartość **Niski** w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyświetlić menu drukarki.
 - Wybierz opcję **Bluetooth**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- Wybierz opcję **Poziom zabezpieczeń**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Wybierz opcję **Niski**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Klucz hasła (PIN) używany przez urządzenie z technologią bezprzewodową Bluetooth może być nieprawidłowy. Upewnij się, że w urządzeniu z technologią bezprzewodową Bluetooth wprowadzono poprawny klucz hasła drukarki.
- Być może urządzenie jest zbyt oddalone od drukarki. Umieść urządzenie z technologią bezprzewodową Bluetooth bliżej drukarki. Maksymalna zalecana odległość między urządzeniem z technologią bezprzewodową Bluetooth a drukarką wynosi 10 metrów.

Drukarka nie zwróciła żadnej strony.

Rozwiążanie Być może drukarka nie rozpoznaje typu pliku przesłanego przez urządzenie z technologią bezprzewodową Bluetooth. Informacje dotyczące obsługiwanych przez drukarkę formatów plików znajdują się w [Dane techniczne](#).

Jakość wydruku jest niska.

Rozwiążanie Drukowana fotografia ma niską rozdzielcość. Aby w przyszłości uzyskać lepsze efekty, ustaw aparat cyfrowy na wyższą rozdzielcość. Pamiętaj, że fotografie wykonane aparatami z rozdzielcością VGA, jak aparaty w telefonach komórkowych, mogą mieć zbyt niską rozdzielcość by zapewnić wysoką jakość wydruków.

Fotografia została wydrukowana z marginesami.

Rozwiążanie Aplikacja drukująca zainstalowana w urządzeniu z technologią bezprzewodową Bluetooth może nie obsługiwać drukowania bez marginesów. Skontaktuj się z dostawcą urządzenia lub odwiedź jego witrynę pomocy technicznej by uzyskać najnowsze aktualizacje aplikacji drukującej.

Komputer nie może ustawić nazwy urządzenia przy użyciu połączenia bezprzewodowego Bluetooth.

Rozwiążanie Użyj kabla USB, aby połączyć komputer z drukarką by ustawić nazwę Bluetooth drukarki za pomocą Przybornika drukarki. Oprogramowanie drukarki musi być wcześniej zainstalowane w komputerze. Zobacz [Instalacja oprogramowania](#) i zapoznaj się z pomocą ekranową drukarki.

Skorzystaj z poniższych instrukcji by uruchomić Przybornik drukarki.

Tylko użytkownicy systemu Windows: Kliknij prawym przyciskiem małą ikonę monitora z prawej strony paska zadań Windows i wybierz Uruchom/Pokaż Centrum obsługi HP lub Uruchom/Pokaż Nawigatora, zależnie co się pojawi. Kliknij Ustawienia i wybierz Ustawienia druku > Przybornik drukarki. Kliknij zakładkę Skonfiguruj ustawienia Bluetooth i wprowadź nazwę urządzenia Bluetooth w polu Nazwa urządzenia.

Komunikaty o błędach

Zanim skontaktujesz się z działem obsługi klientów, przeczytaj ten rozdział by odnaleźć wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów lub odwiedź witrynę pomocy technicznej pod adresem www.hp.com/support.

Na ekranie drukarki mogą zostać wyświetcone następujące komunikaty o błędach. Wykonaj opisane czynności by rozwiązać problem.

Komunikat o błędzie: Zacięcie papieru. Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK.

Rozwiążanie Aby usunąć zacięcie papieru, wykonaj następujące czynności:

- Jeśli papier został częściowo wysunięty z przodu drukarki, wyciągnij go delikatnie, pociągając do siebie.
- Jeśli papier nie został częściowo wysunięty z przodu drukarki, spróbuj wyciągnąć go z tyłu drukarki:
 - Wyjmij papier z podajnika, a następnie opuść podajnik do położenia poziomego.
 - Delikatnie wyciągnij zacięty papier z tyłu drukarki.
 - Unieś podajnik, aż zatrzasnie się z powrotem w pozycji ładowania papieru.
- Jeśli nie możesz chwycić brzegu zaciętego papieru, wykonaj następujące czynności:
 - Wyłącz drukarkę.
 - Jeśli opcjonalny akumulator wewnętrzny HP Photosmart **nie** jest zainstalowany w drukarce, odłącz kabel zasilający drukarki. Oczekaj około 10 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.
 - Włącz drukarkę. Drukarka wykryje obecność papieru na ścieżce podawania papieru i automatycznie wysunie zacięty papier.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Komunikat o błędzie: Błąd czujnika automatycznego rozpoznawania papieru.

Rozwiążanie Czujnik automatycznego rozpoznawania papieru jest zabrudzony lub uszkodzony. Spróbuj przesunąć drukarkę w inne miejsce, nie narażone na bezpośrednie działanie słońca, a następnie naciśnij przycisk **OK** i ponów drukowanie. Jeśli problem nadal występuje, odwiedź witrynę pod adresem www.hp.com lub skontaktuj się z działem obsługi klientów.

Komunikat o błędzie: Niezgodny wkład drukujący. Użyj odpowiedniego wkładu firmy HP.

Rozwiążanie Wymień zainstalowany wkład drukujący na wkład obsługiwany przez drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w [Instalowanie atramentowych wkładów drukujących](#).

Komunikat o błędzie: Zacięła się blokada wkładów drukujących. Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK.

Rozwiążanie Aby usunąć wszystkie przeszkody na ścieżce blokady wkładów drukujących, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz klapkę wkładów drukujących.
2. Usuń wszystkie przeszkody na ścieżce blokady.
3. Zamknij klapkę wkładów drukujących, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Komunikat o błędzie: Stacja karetki jest zablokowana.

Rozwiążanie Stacja karetki, która znajduje się pod blokadą wkładów drukujących, służy do wycierania wkładu drukującego oraz stanowi jego osłonę. Aby usunąć wszystkie przeszkody na ścieżce stacji karetki, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz klapkę wkładów drukujących.
2. Delikatnie przesuń wkład drukujący wraz z blokadą wkładów drukujących w lewo, aby uzyskać dostęp do stacji karetki.
3. Usuń wszystkie przeszkody.
4. Zamknij klapkę wkładów drukujących, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Komunikat o błędzie: Fotografia jest uszkodzona

Przyczyna W czasie drukowania z karty pamięci została włożona inna karta pamięci lub urządzenie USB zostało podłączone do przedniego portu aparatu.

Rozwiążanie Karty wkładaj do drukarki pojedynczo. Nie wkładaj urządzeń USB w czasie drukowania z karty pamięci. Fotografia nie jest uszkodzona.

Przyczyna Wskazana fotografia jest uszkodzona na włożonej karcie pamięci.

Rozwiążanie Wybierz i wydrukuj inną fotografię lub włóż inną kartę pamięci.

Komunikat o błędzie: Błąd dostępu do karty. Zajrzyj do podręcznika użytkownika.

Przyczyna Błąd dostępu do karty może oznaczać, że karta pamięci xD jest w stanie zabezpieczenia przed zapisem. Karty pamięci xD posiadają specjalną funkcję zabezpieczeń zapewniającą, że fotografie są bezpiecznie przechowywane.



Uwaga W takim przypadku nadal możesz używać drukarki do drukowania i zapisywania fotografii z karty xD do bezpiecznej lokalizacji, jak dysk twardy komputera.

Rozwiążanie

- Włóż ponownie kartę pamięci xD do aparatu i włącz aparat. W większości przypadków aparat automatycznie dokona niezbędnych zmian.
- Sformatuj ponownie kartę pamięci xD. Instrukcje dotyczące formatowania karty pamięci znajdują się w dokumentacji dołączonej do aparatu. Pamiętaj,

że procedura ta usuwa obrazy obecnie zapisane na karcie pamięci. Aby zapisać te obrazy, prześlij je do komputera przed sformatowaniem karty pamięci. Po sformatowaniu karty pamięci prześlij obrazy z powrotem z komputera do karty pamięci.

7 Dane techniczne

Rozdział ten przedstawia minimalne wymagania systemowe związane z instalacją oprogramowania drukarki HP Photosmart oraz wybrane dane techniczne drukarki.

Wymagania systemowe

Składnik	Minimalne wymagania dla komputerów z systemem Windows	Minimalne wymagania dla komputerów Macintosh
System operacyjny	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® wersja od OS X 10.2.3 do 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (lub równoważny) lub szybszy	G3 lub szybszy
Pamięć RAM	64 MB (zalecane 128 MB)	Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x: 128 MB
Wolne miejsce na dysku	500 MB	500 MB
Monitor	800 x 600, kolor 16-bitowy lub lepszy	800 x 600, kolor 16-bitowy lub lepszy
Napęd CD-ROM	4x	4x
Interfejsy komunikacyjne	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional PictBridge: za pośrednictwem przedniego portu aparatu Bluetooth: za pośrednictwem opcjonalnej karty bezprzewodowej HP Bluetooth	USB: Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x PictBridge: za pośrednictwem przedniego portu aparatu
Przeglądarka	Microsoft Internet Explorer 5.5 lub nowsza	—

Dane techniczne drukarki

Kategoria	Dane techniczne
Interfejsy komunikacyjne	USB 2.0 pełnej prędkości: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
Formaty plików obrazów	JPEG format podstawowy TIFF 24-bity RGB nieskompresowany z przeplotem TIFF 24-bity YCbCr nieskompresowany z przeplotem TIFF 24-bity RGB spakowane porcje z przeplotem TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w odcieniach szarości TIFF nieskompresowane/spakowane porcje 8-bitowe w kolorach palety TIFF 1-bitowe nieskompresowane/spakowane/1D Huffman
Marginesy	Drukowanie bez marginesów: górny 0,0 mm (0,0 cali); dolny 12,5 mm (0,50 cala); lewy/prawy 0,0 mm (0,0 cali) Drukowanie z marginesami: górny 3 mm (0,12 cala); dolny 12,5 mm (0,50 cala); lewy/prawy 3 mm (0,12 cala)
Formaty nośników	Papier fotograficzny 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Papier fotograficzny z zakładkami 10 x 15 cm z zakładką 1,25 cm (4 x 6 cali z zakładką 0,5 cala) Naklejki fotograficzne Avery C6611 i C6612 10 x 15 cm (4 x 6 cali), 16 prostokątnych lub owalnych naklejek na stronę Panoramiczny papier fotograficzny (dla złączonych obrazów) 102 x 305 mm (4 x 12 cali) Karty indeksowe 10 x 15 cm (4 x 6 cali) Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 cala) Karty formatu A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) Karty formatu L 90 x 127 mm (3,5 x 5 cali) Karty formatu L z zakładką 90 x 127 mm z zakładką 12,5 mm (3,5 x 5 cali z zakładką 0,5 cala)

(ciąg dalszy)

Kategoria	Dane techniczne
Typy nośników	Papier fotograficzny Karty: indeksowe, Hagaki, A6 i formatu L Naklejki fotograficzne Avery C6611 i C6612
Karty pamięci	CompactFlash Typ I i II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Formaty plików obsługiwane przez karty pamięci	Drukowanie: wszystkie obsługiwane formaty plików obrazów i plików wideo Zapisywane: wszystkie formaty plików
Środowisko eksploatacyjne	Maksymalnie w czasie pracy: 5–40° C (41–104° F), 5–90% wilgotności względnej Zalecane w czasie pracy: 15–35° C (59–95° F), 20–80% wilgotności względnej
Podajnik papieru	Jeden podajnik papieru fotograficznego 10 x 15 cm (4 x 6 cali)
Pojemność podajnika papieru	20 arkuszy, maksymalna grubość 292 µm (11,5 milicala) na arkusz
Pobór mocy	USA Drukowanie: 12,2 W Stan bezczynności: 6,76 W Urządzenie wyłączone: 5,16 W Inne kraje Drukowanie: 12,0 W Stan bezczynności: 6,06 W Urządzenie wyłączone: 4,53 W
Wkład drukujący	Trójkolorowy (7 ml) Trójkolorowy (14 ml) Fotograficzny szary

Kategoria	Dane techniczne
	<p>Uwaga Numery wkładów drukujących które można używać w drukarce znajdują się na tylnej okładce drukowanego <i>Podręcznik użytkownika HP Photosmart 380 series</i>. Jeśli drukarka była już używana kilkakrotnie, numery wkładów drukujących można odnaleźć w oprogramowaniu drukarki. Dalsze informacje znajdują się w Instalowanie atramentowych wkładów drukujących.</p>
Obsługa USB	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Mac OS X wersja od 10.2.3 do 10.3.x Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nie większej niż 3 metry.</p>
Formaty plików wideo	<p>Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1</p>
Numer modelu zasilacza	<p>Numer części HP 0957-2121 (Ameryka Północna), 100-240 V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz ($\pm 3\text{ Hz}$) Numer części HP 0957-2120 (Reszta świata), 100-240 V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz ($\pm 3\text{ Hz}$)</p>

8 Dział obsługi klientów



Uwaga Nazwa usług wsparcia firmy HP może być różna w zależności od kraju/regionu.

W razie wystąpienia problemów postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do drukarki.
 - **Instrukcja instalacji:** Do drukarki HP Photosmart 380 series dołączone są instrukcje instalacji zawierające objaśnienia dotyczące konfigurowania drukarki i instalacji jej oprogramowania.
 - **Podręcznik użytkownika:** *Podręcznik użytkownika HP Photosmart 380 series* to książka którą właśnie czytasz. Podręcznik ten zawiera omówienie podstawowych funkcji drukarki, sposobu korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów sprzętowych.
 - **Pomoc drukarki HP Photosmart:** W Pomocy ekranowej drukarki HP Photosmart można znaleźć informacje dotyczące korzystania z drukarki podłączonej do komputera oraz rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.
2. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu na podstawie informacji zawartych w dokumentacji, odwiedź witrynę pod adresem www.hp.com/support, gdzie możesz skorzystać z następujących rozwiązań:
 - uzyskanie dostępu w trybie online do stron wsparcia technicznego,
 - wysłanie wiadomości e-mail z pytaniami do firmy HP,
 - połączenie z pracownikiem technicznym firmy HP za pomocą usługi czat w trybie online,
 - uzyskanie aktualizacji oprogramowania.Opcje wsparcia technicznego oraz dostęp do nich mogą różnić się w zależności od produktu, kraju/regionu i języka.
3. **Tylko w Europie:** Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży. W przypadku awarii sprzętowej drukarki zostaniesz poproszony o dostarczenie jej do punktu, w którym została zakupiona. Naprawa jest bezpłatna w okresie objętym ograniczoną gwarancją drukarki. Po upływie okresu gwarancji zostaniesz poinformowany o przewidywanym koszcie usługi.
4. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać przy użyciu Pomocy ekranowej lub witryn internetowych firmy HP, zadzwoń do działu obsługi klientów firmy HP pod numer odpowiedni dla danego kraju/regionu. Lista numerów telefonów dla kraju/regionu znajduje się wewnętrz okładki tego podręcznika.

Telefoniczny kontakt z działem obsługi klientów firmy HP

W okresie objętym gwarancją drukarki możesz korzystać z bezpłatnego telefonicznego wsparcia technicznego. Informacje na temat okresu bezpłatnego dostępu do telefonicznego wsparcia technicznego, znajdują się w **Gwarancja HP** lub pod adresem www.hp.com/support.

Po zakończeniu okresu bezpłatnego telefonicznego wsparcia technicznego możesz skorzystać z pomocy firmy HP odpłatnie. Aby uzyskać informacje na temat

dostępnych opcji wsparcia technicznego, skontaktuj się z przedstawicielem firmy HP lub zadzwoń pod numer telefonu wsparcia technicznego właściwy dla danego kraju/regionu.

Aby otrzymać wsparcie techniczne od firmy HP przez telefon, zadzwoń pod numer odpowiedni dla miejsca pobytu. Za połączenie pobierane są standardowe opłaty zgodnie z cennikiem operatora.

Ameryka Północna: Telefon 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Usługa telefonicznej pomocy technicznej w USA jest dostępna w języku angielskim oraz hiszpańskim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (dni i godziny świadczenia usługi mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia). Usługa jest bezpłatna w okresie gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego może być naliczona opłata za usługę.

Europa Zachodnia: Klienci z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii mogą uzyskać informacje na temat numerów telefonów dla swojego kraju/regionu w witrynie www.hp.com/support.

Inne kraje/regiony: Sprawdź listę numerów telefonów wsparcia wewnątrz okładki tego podręcznika.

Uzyskiwanie pomocy przez telefon

Zadzwoń do działu obsługi klientów będąc w pobliżu komputera i drukarki. Przygotuj następujące informacje:

- Numer modelu drukarki (umieszczony z przodu drukarki).
- Numer seryjny drukarki (umieszczony z tyłu drukarki).
- System operacyjny używanego komputera.
- Wersja sterownika drukarki:
 - **Komputery z systemem Windows:** Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę HP na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie **Informacje**.
 - **Komputery Macintosh:** Aby sprawdzić wersję sterownika drukarki, użyj okna dialogowego Print.
- Komunikaty wyświetlane na ekranie drukarki lub monitorze komputera.
- Odpowiedzi na następujące pytania:
 - Czy zgłoszany problem występował wcześniej? Czy potrafisz odtworzyć zaistniałą sytuację?
 - Czy bezpośrednio przed wystąpieniem problemu w używanym komputerze zostały zainstalowane nowe programy lub urządzenia?

Zwrot do naprawy w firmie HP (tylko Ameryka Północna)

HP zorganizuje odbiór i dostawę produktu do Centrum napraw HP. Pokryjemy koszty przesyłki i dostawy. Usługa ta jest bezpłatna w okresie trwania gwarancji na sprzęt. Usługa ta jest dostępna wyłącznie w Ameryce Północnej.

Dodatkowe opcje gwarancji

Dla drukarki za dodatkową opłatą są dostępne rozszerzone plany serwisowe. Przejdz pod adres www.hp.com/support, wybierz swój kraj/region i swój język, a następnie

przejrzyj obszar usług i gwarancji, by uzyskać informacje na temat rozszerzonych planów serwisowych.

A Instalacja oprogramowania

Razem z drukarką dostarczane jest opcjonalne oprogramowanie, które można zainstalować w komputerze.

Po skorzystaniu z dołączonych do drukarki instrukcji konfiguracyjnych dotyczących sprzętu, skorzystaj z poniższych instrukcji by zainstalować oprogramowanie.

Instalacja oprogramowania drukarki

Użytkownicy systemu Windows	Użytkownicy komputerów Macintosh
<p>Ważne: Nie podłączaj kabla USB do momentu wyświetlenia odpowiedniego monitu.</p> <p>Uwaga W czasie instalacji oprogramowania musisz wybrać pomiędzy różnymi opcjami instalacji. Skorzystaj z poniższej tabeli by dowiedzieć się, jakie oprogramowanie i funkcje są związane z każdą z opcji.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Włóż płytę CD HP Photosmart do napędu CD-ROM komputera. Jeśli nie pojawi się Kreator instalacji, znajdź i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe znajdujący się na płycie CD-ROM. Poczekaj kilka minut na załadowanie się plików.2. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.3. Po wyświetleniu monitu podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB z tyłu drukarki, a drugą do portu USB w komputerze.4. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlonymi na ekranie do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia komputera.	<p>Ważne: Nie podłączaj kabla USB do momentu wyświetlenia odpowiedniego monitu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Włóż płytę CD HP Photosmart do napędu CD-ROM komputera.2. Kliknij dwukrotnie ikonę HP Photosmart CD.3. Kliknij dwukrotnie ikonę Instalacja HP Photosmart. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.4. Po wyświetleniu monitu podłącz jedną końcówkę kabla USB do portu USB z tyłu drukarki, a drugą do portu USB w komputerze.5. Wybierz drukarkę w oknie dialogowym Print (Drukuj). Jeśli drukarki nie ma na liście, w celu jej dodania kliknij przycisk Edit Printer List (Edytuj listę drukarek).



Uwaga Różne opcje instalacji są dostępne w różnych krajach/regionach. Dostępne są tylko dwie z tych opcji: albo Pełna i Express, albo Typowa i Minimalna.

Użytkownicy systemu Windows: Wybierz jedną z opcji instalacji

Wybierz tę opcję...	By korzystać z tych funkcji...
Pełna	Opcja ta jest wyszarzana, jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych. Instaluje ona oprogramowanie drukarki, Centrum obsługi HP oraz HP Image

	<p>Zone, łatwy w użyciu program dający wszystko czego potrzeba, by dobrze bawić się z fotografiemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oglądanie – Oglądaj fotografie w wielu rozmiarach i na wiele sposobów. Łatwo organizuj i zarządzaj fotografiami. • Edycja – Przycinaj fotografie i usuwaj efekt czerwonych oczu. Automatycznie dopasuj i popraw fotografie w różnych rozmiarach i wielu układach. • Drukowanie – Automatycznie drukuj fotografie w różnych rozmiarach i wielu układach. • Tworzenie – Łatwo twórz strony albumów, karty, kalendarze, fotografie panoramiczne, etykiety płyt CD i inne. • Udostępnianie – Wysyłaj fotografie rodzinie i znajomym bez wielkich załączników dzięki usłudze HP Instant Share, lepszej metodzie na wysyłanie wiadomości e-mail. • Kopia zapasowa – Wykonuj kopie zapasowe swoich fotografii.
Express	Opcja ta instaluje oprogramowanie drukarki, Centrum obsługi HP oraz HP Image Zone Express, łatwy w użyciu program dający podstawowe możliwości edycji i drukowania fotografii: <ul style="list-style-type: none"> • Oglądanie – Oglądaj fotografie w wielu rozmiarach i na wiele sposobów. Łatwo organizuj i zarządzaj fotografiami. • Edycja – Przycinaj fotografie i usuwaj efekt czerwonych oczu. Automatycznie dopasuj i popraw fotografie by uczynić je doskonałymi. • Drukowanie – Automatycznie drukuj fotografie w różnych rozmiarach i wielu układach. • Udostępnianie – Wysyłaj fotografie rodzinie i znajomym bez wielkich załączników dzięki usłudze HP Instant Share, lepszej metodzie na wysyłanie wiadomości e-mail.
Typowa	Opcja ta instaluje oprogramowanie drukarki, Nawigator HP oraz HP Image Zone, łatwy w użyciu program dający wszystko czego potrzeba, by dobrze bawić się z fotografiemi: <ul style="list-style-type: none"> • Oglądanie – Oglądaj fotografie w wielu rozmiarach i na wiele sposobów. Łatwo organizuj i zarządzaj fotografiami. • Edycja – Przycinaj fotografie i usuwaj efekt czerwonych oczu. Automatycznie dopasuj i popraw fotografie w różnych rozmiarach i wielu układach. • Drukowanie – Automatycznie drukuj fotografie w różnych rozmiarach i wielu układach. • Tworzenie – Łatwo twórz strony albumów, karty, kalendarze, fotografie panoramiczne, etykiety płyt CD i inne. • Udostępnianie – Wysyłaj fotografie rodzinie i znajomym bez wielkich załączników dzięki usłudze HP Instant Share, lepszej metodzie na wysyłanie wiadomości e-mail. • Kopia zapasowa – Wykonuj kopie zapasowe swoich fotografii.
Minimalna	Opcja ta instaluje oprogramowanie drukarki i Nawigator HP. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy masz bardzo ograniczoną przestrzeń na dysku.

Ograniczona gwarancja na drukarkę HP

Produkt HP	Okres gwarancji
Oprogramowanie	90 dni
Wkładы drukujące	Do wystąpienia wcześniejszego z dwóch zdarzeń wyczerpania się atramentu HP lub zakończenia się okresu gwarancyjnego nadrukowanego na wkładzie drukującym. Ta gwarancja nie odnosi się do wkładów drukujących firmy HP, które były powtórnie napełniane, reprodukowane, odnawiane, niewłaściwie użytkowane lub w jakikolwiek sposób przerabiane.
Wyposażenie dodatkowe	1 rok
Urządzenia peryferyjne drukarki (szczegóły poniżej)	1 rok

A. Zakres gwarancji

1. Firma Hewlett-Packard (HP) gwarantuje klientowi-użytkownikowi końcowemu, że wymienione wyżej produkty HP będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja HP dotycząca oprogramowania odnosi się wyłącznie do działania oprogramowania (wykonywania instrukcji programowych). Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktu będzie wolne od złęków i błędów.
3. Gwarancja HP obejmuje tylko te wady, które zostaną ujawnione podczas normalnego użytkowania produktu. Nie obejmuje ona innych problemów, w tym będących wynikiem:
 - a. niewłaściwej obsługi lub niefachowej wykonanych modyfikacji;
 - b. używania oprogramowania, nośników, części lub materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od firmy HP lub nie są obsługiwane przez produkty HP;
 - c. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem;
 - d. nieautoryzowanej modyfikacji lub niewłaściwego użytkowania.
4. W odniesieniu do drukarek HP używanie wkładów drukujących pochodzących od innego producenta lub ponownie napełnianych nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy. Jeśli jednak błędna praca drukarki lub jej uszkodzenie jest wynikiem używania wkładów drukujących innych producentów lub wkładów ponownie napełnianych, firma HP zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy kosztami robocizny oraz materiałów użytkowych do usunięcia awarii lub uszkodzenia.
5. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji firma HP zostanie powiadomiona o defektach w produkcji, który jest objęty gwarancją HP, dokonana zostanie naprawa lub wymiana produktu, przy czym wybór usługi leży w gestii firmy HP.
6. Gdyby firma HP nie była w stanie naprawić lub wymienić wadliwego produktu objętego gwarancją HP, zobowiązuję się do wypłacenia równowartości ceny nabycia produktu w stosownym czasie od momentu zgłoszenia usterki.
7. Firma HP nie jest zobowiązana do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości w przypadku niedostarczenia wadliwego produktu do przedstawicielstwa HP.
8. Produkt oferowany zazwyczaj może być nowy lub prawie nowy, jednak pod względem funkcjonalności co najmniej równy produktowi podlegającemu wymianie.
9. Produkty HP mogą zawierać części, elementy i materiały pochodzące z odzysku, równoważne w działaniu częsciom nowym.
10. Umowa gwarancyjna HP jest ważna w każdym kraju, w którym firma HP prowadzi dystrybucję produktu. Umowy dotyczące dodatkowego serwisu gwarancyjnego, w tym naprawy w miejscu użytkowania sprzętu, mogą być zawierane w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym HP na terenach krajów, gdzie prowadzona jest dystrybucja danego produktu przez firmę HP lub autoryzowanego importera.

B. Ograniczenia gwarancji

W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJACE PRAWO LOKALNE ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, ANI NIE ZMIENIAJĄ WARUNKÓW GWARANCJI JUŻ ISTNIEJACYCH, ZARÓWNO JAWNICH JAK I DOMNIEMANYCH GWARANCJI SPRZEDAŁAWNOŚCI, ZADOWALAJĄcej JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

C. Ograniczenia rekompensaty

1. W stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lokalne, rekompensaty określone w postanowieniach niniejszej umowy gwarancyjnej są jedynymi i wyłącznymi rekompensatami, jakie przystojągają klientom HP.
2. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJACE PRAWO LOKALNE, Z WYŁĄCZENIEM ZOBOWIAZAŃ JAWNIĘ WYRAŻONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE GWARANCYJNEJ, ANI FIRMA HP, ANI WSPÓŁPRACUJĄCY Z NIĄ DYSTYBUTORZY NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, CĘLOWE, PRZYPADKOWE I WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIA ZNAJDĄ OPARCIE W GWARANCJI, KONTRAKCIE LUB INNYCH OGÓLNYCH ZASADACH PRAWNYCH, A TAKŻE W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH USZKODZEN.

D. Prawo lokalne

1. Umowa gwarancyjna daje nabywcę określone prawa. Nabywca może też posiadać dodatkowe prawa, zależnie od prawa stanowego w USA, prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach Kanady, a także od stanu prawnego w poszczególnych krajach świata.
2. Jeśli postanowienia niniejszej gwarancji nie są spójne z prawem lokalnym, niniejsza umowa gwarancyjna może zostać zmodyfikowana w stopniu zapewniającym zgodność z prawem lokalnym. W konkretnym systemie prawnym pewne zastrzeżenia i ograniczenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania. Na przykład w niektórych stanach USA, jak również w niektórych systemach prawnych poza USA (m.in. w prowincjach Kanady), mogą zostać przyjęte inne rozwiązania prawnie, czyli:
 - a. wykluczenie tych zastrzeżeń i ograniczeń niniejszej gwarancji, które ograniczają ustawowe prawa nabywcy (np. w Wielkiej Brytanii);
 - b. ograniczenie w inny sposób możliwości producenta do egzekwowania takich zastrzeżeń i ograniczeń;
 - c. przyznanie nabywcy dodatkowych praw, określenie czasu obowiązywania domniemanych gwarancji, których producent nie może odrzucić lub zniesienie ograniczeń co do czasu trwania gwarancji domniemanych.
3. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY GWARANCYJNEJ, Z POMINIĘCIEM DOPUSZCZALNYCH PRZEZ PRAWO WYJĄTKÓW, NIE WYKLUCAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ, I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYCH KRAJACH PRZEPISÓW PRAWA HANDLOWEGO. WARUNKI GWARANCJI STANOWIA NATOMIAST UZUPEŁNIENIE TYCH PRZEPISÓW W ZASTOSOWANIU DO SPRZEDAŻY PRODUKTÓW HP OBJĘTYCH JEJ POSTANOWIENIAMI.

Szanowny Klientie!

W załączniu przedstawiamy nazwy i adresy spółek HP, które udzielają gwarancji HP w Państwa kraju.

HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwo przysługiwać ustawowe prawa wobec sprzedawcy dodatkowo do gwarancji. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową.

Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370

Indeks

- A**
 - adaptive lighting 31
 - akumulator
 - model 8
 - wskaźnik naładowania 7
 - akumulatory
 - przegroda 8
 - aparaty
 - drukowanie z 33
 - fotografie nie są drukowane 54
 - podłączanie do drukarki 37
 - port 4
 - aparaty cyfrowe. patrz aparaty
 - aparaty cyfrowe HP z funkcją drukowania
 - bezpośredniego 33
 - aparaty PictBridge 33
 - atrament HP Vivera 17
 - atramentowe wkłady drukujące
 - czyszczenie 41
- B**
 - Bluetooth
 - karta bezprzewodowa 9
 - podłączanie do drukarki 37
 - rozwiązywanie
 - problemów 54
 - ustawienia menu 9
- C**
 - CompactFlash 19
 - czyszczenie
 - atramentowe wkłady drukujące 41
 - drukarka 41
- D**
 - dane techniczne 59
 - dokumentacja
 - ekranowa Pomoc drukarki 3
 - instrukcje konfiguracji 3
 - podręczniki 3
 - dokumentacja drukarki 3
 - drukarka
- E**
 - ekranowa pomoc 3
- F**
 - formaty plików, obsługiwane
 - 20, 60
 - fotografie
 - drukowanie 32
 - indeks 24
 - obsługiwane formaty plików 20
 - odcienie sepia 29
- G**
 - otaczanie ramką 29
 - pokaz slajdów 24
 - poprawianie jakości 31
 - postarzanie 29
 - powiększanie 29
 - przycinanie 29
 - stempel daty/godziny 29
 - usuwanie efektu czerwonych oczu 31
 - wkłady drukujące, wybór 17
 - wybieranie do drukowania 25
 - wysyłanie pocztą e-mail 39
 - wyświetlanie 24
 - zapisywanie w komputerze 37
- H**
 - fotografie bez marginesów
 - drukowanie z marginesami 55
 - wybór układu 32
 - fotografie czarno-białe 17
- I**
 - instalowanie
 - wkłady drukujące 18
- J**
 - jakość
 - drukowanie 33
 - drukowanie strony testowej 42
 - fotografie 31
 - papier fotograficzny 44
 - rozwiązywanie problemów 53
 - JPEG, formaty plików 20

K

- karty pamięci
 - drukowanie z 33
 - obsługiwane rodzaje 19
 - wkładanie 20
 - wyjmowanie 22
- komputer
 - drukowanie 3
 - instalacja
 - oprogramowania 67
 - podłączanie do drukarki 37
 - wymagania systemowe 59
- komunikaty o błędach 56

L

- ładowanie papieru 16

M

- Memory Stick 19
- menu, drukarka 9
- Microdrive 19
- miniatury, drukowanie 24
- MPEG-1, format pliku 20
- MultiMediaCard 19

N

- naklejki fotograficzne 28

O

- odcienie sepii 29
- oprogramowanie, instalacja 67
- otaczanie fotografii ramką 29

P

- panel sterowania 6
- papier
 - dane techniczne 60
 - konserwacja 44
 - ładowanie 16
 - podajniki 4
 - przechowywanie 15
 - rozwiązywanie
 - problemów 51
 - zakup i wybieranie 15
- podajniki papieru 4
- pomoc. patrz rozwiązywanie problemów
- pomoc ekranowa 3
- postarzanie 29
- powiększanie
 - i przycinanie 29
 - wyświetlanie 9 fotografii 24

poziom atramentu,

sprawdzanie 7, 18, 42

preference

- przechowywanie
 - drukarka 43
 - papier fotograficzny 44
 - wkładы drukujące 19, 44
- przycinanie fotografii 29
- przyciski 6

R

- rozwiązywanie problemów
 - Bluetooth 54
 - dział obsługi klientów 63
 - komunikaty o błędach 56
 - migające wskaźniki 47
 - problemy z jakością 53
 - problemy z papierem 51
 - problemy z zasilaniem 49

S

- Secure Digital 19
- SmartFocus 31
- SmartMedia 19
- stemple daty/godziny 29
- strona testowa 42
- strona wyrównania 42

T

- TIFF, format pliku 20
- transport drukarki 8, 45
- tryb panoramiczny 27

U

- układ, wybór 32
- USB
 - dane techniczne 60
 - port 4
 - typ połączenia 37
- usuwanie efektu czerwonych oczu 31

W

- walizka
 - model 9
 - transport drukarki 45
- wideoeklip
 - ikona na ekranie drukarki 7
 - jak wydrukować dziewięć kadrów z 26
 - jak wydrukować jeden kadr z 26

obsługiwane formaty

plików 62

poprawa jakości 32

wideoeklipy

obsługiwane formaty

plików 20

wkładanie

karty pamięci 20

wkład. patrz wkłady drukujące

instalowanie 18

poziom atramentu,

sprawdzanie 18

przechowywanie 19, 44

testowanie 42

wybór 17

wymiana 18

wyrównywanie 42

wyjmowanie kart pamięci 22

wymagania systemowe 59

wymiana wkładów

drukujących 18

wyposażenie dodatkowe 8, 45

wyrównywanie wkładów

drukujących 18, 42

wysyłanie fotografii pocztą e-mail 39

wyświetlanie 9 fotografii 24

wyświetlanie fotografii 24

X

xD-Picture Card 19

Z

zacięcie papieru 52

zapisywanie fotografii w

komputerze 37

zasilacz samochodowy 9, 45

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。